

# **Spectra Geospatial Origin GENIO Roads**

## **Bruksanvisning**

Version 2025.20  
Revidering A  
December 2025

# Innehåll

<b>1 Roads</b> .....	<b>3</b>
<b>2 GENIO-vägar</b> .....	<b>5</b>
Exportera GENIO-filer från 12d Model .....	5
Visa GENIO-vägar på kartan .....	5
<b>3 Definiera en GENIOväg</b> .....	<b>7</b>
Definiera en GENIO-väg .....	7
Skapa och redigera väglinjer hämtade från andra väglinjer .....	9
Exkludera en linjegeometri vid utsättning .....	10
Extrahera modeller från en 12da-fil .....	10
Granska definitionen av en GENIO väg .....	11
Väglinjeinterpolering .....	13
<b>4 Vägnavigering</b> .....	<b>15</b>
Visning av navigering för utsättning .....	19
<b>5 Utsättning av en GENIO-väg</b> .....	<b>24</b>
Starta en utsättning av en GENIO-väg .....	24
Sätta ut positioner relativt till en GENIO-väg .....	26
Utsättning av en position relativt till en väglinje på en GENIO-väg .....	27
Sätta ut en station på en väglinje i en GENIO-väg .....	28
Sätta ut en position relativt till en sekundär väg .....	29
Sätta ut en position vid en skevningsoffset .....	31
Alternativ för utsättning av väg .....	33
<b>6 Exakta höjder</b> .....	<b>48</b>
<b>7 Rapporter</b> .....	<b>51</b>
Roads utsättningsrapporter .....	51
Skapa en rapport .....	52
<b>Juridisk information</b> .....	<b>53</b>

# Roads

Programmet Origin Roads är ett specialprogram för mätning av vägar och liknande linjära objekt.

Programmet Roads kan användas för att mäta vägar där vägdesignen definieras i en vägdesignfil, eller där du kan bygga delar av en väg (eller andra liknande objekt) genom att välja en eller två väglinjer för att sätta ut eller definiera en yta. Vid utsättning av en väglinje kan du även definiera en yta, om det skulle behövas.

Vid mätning av en vägdesignfil kan du:

- Uppladdning av en befintlig vägdesignfil bestående av en linjegeometri med en eller flera relaterade väglinjer som definierar vägen, eller relaterade tvärsektionsmallar.  
De filtyper som stöds är RXL, LandXML och GENIO.
- Mata in en definition för en RXL-väg inklusive horisontell och vertikal linjegeometri samt skevnings- och breddningsposter.
- Granska väglinjedefinitionen.
- Sätta ut vägen.

Vid mätning av väglinjer och ytor eller två polylinjer kan du:

- Sätta ut enstaka strängar i förhållande till en primär sektioneringsväglinje, som exempelvis refuger eller trottoarkanter. Eller sätta ut två väglinjer i förhållande till en primär sektioneringsväglinje, som exempelvis den övre och nedre kanten för en vall eller markarbeten för ett bygge.  
Väglinjer kan bestå av linjer, bågar eller polylinjer som är inmatade i jobbet eller så kan de väljas från alla projektdatafiler som innehåller linjearbeten.
- Sätt ut två polylinjer där du vill ha stationen och offset och schakt/fyll till bägge polylinjerna samtidigt.

Skapa en rapport för den utsatta vägens information för att kontrollera informationen på fältet, eller för att överföra data från fältet till din kund, eller till kontoret för ytterligare bearbetning med kontorsprogram.

## Användning av appen Roads

För att använda Roads, måste du växla till appenRoads. Tryck på ☰ och på namnet på den app du använder för närvarande och välj sedan det program du vill växla till, för att växla mellan program.

**TIPS** – Appen Roads innehåller hela **Cogo-menyn** från Generell Mätning så att du kan utföra koordinatgeometrifunktioner (cogo) utan att behöva växla till Generell Mätning. Du kan även komma åt några av dessa cogo-funktioner från kartans tryck- och hållmeny., för information om alla tillgängliga cogo-funktioner. Se *Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning*, för information om alla tillgängliga cogo-funktioner.

När du startar en mätning uppmanas du att välja den mätprofil som du har konfigurerat för din utrustning. För mer information om mätprofiler och relaterade anslutningsinställningar, se respektive ämne i *Origin Hjälp*.

För att anpassa den terminologi som används i programmet, trycker du på ☰ och väljer

**Inställningar/Språk**. Välj:

- **Använd järnvägsterminologi** om du mäter en järnväg och önskar använda järnvägsspecifik terminologi.
- **Använd avståndstermen chainage** för att använda termen **Chainage** istället för **Station** för avståndet längs med vägen.

## GENIO-vägar

GENIO-filer som definierar en väg kan exporteras från ett antal tredjeparts programpaket, inkluderande Bentley MXROAD och 12d Model.

Filtillägget för GENIO-filen måste vara \*.crd, \*.inp, or \*.mos.

Du kan även använda programmet Origin Roads för att skapa en GENIO .inp-fil som innehåller modeller som extraherats från en .12da-fil. Detta är särskilt användbart om du inte kan exportera GENIO-filer från programmet 12d Model.

### Exportera GENIO-filer från 12d Model



**TIPS** – Du kan använda programmet Origin Roads för att skapa en GENIO .mos-fil som innehåller modeller som extraherats från en .12da-fil. Se [Extrahera modeller från en 12da-fil](#).

Använd stegen nedan för att exportera en väg som en GENIO-fil från 12d Model:


1. Starta 12d Model och välj ett projekt.
2. Välj **Fil I/O / Datautmatning – GENIO**.
3. Från dialogrutan **Skriv GENIO-fil för**, välj poly linje utbredning som den data som ska skrivas.
4. Skriv in ett filnamn.
5. Ställ in **Utbredningsdimension** -fältet till 6D.
6. Välj kryssrutan för **77-formatet**.
7. Skriv filen men välj inte **Avsluta**.
8. Välj de återstående väglinjer som definierar vägen som data att skrivas. Använd filteroptionen för att hjälpa till med val av väglinje.
9. Behåll det filnamn som användes för att skriva väglinjens utbredning.
10. Ställ in **Utbredningsdimension** -fält till 3D.
11. Skriv filen och välj sedan **Ja** för att lägga till slutet av den befintliga filen.
12. Välj **Avsluta**.

### Visa GENIO-vägar på kartan


På kartan, visas en GENIO-väg som skuggad i grått med den horisontella linjegeometrin som en röd linje.

Tryck på  för att öppna **Lagerhantering** och välj fliken **Projektdata** om vägen inte visas på kartan. Välj GENIO-filen för att se listan över tillgängliga linjegeometrier i filen. Tryck på namnet på den linjegeometri du vill definiera vägen till för att göra den valbar  på kartan. Tryck på **Godkänn** för att återgå till kartan.

Tryck på linjegeometrin för att välja vägen, på kartan. Vägen markeras med gult och den linjegeometrin visas som en blå linje. När du väljer en väg, visas funktionsknapparna **Granska**, **Redigera**, och **Utsättning**, vilket gör det möjligt för dig att granska och redigera vägdefinitionen, eller sätta ut vägen.

**TIPS** – Om vägen visas som en graderad färg och du föredrar att se den i gult, trycker du på  /**Inställningar** i kartans verktygsfält och avmarkerar kryssrutan **Visa färggradering** i grupprutan **Yta**.

**NOTERA** – För en GENIO-väg som inte är fullständigt definierad ännu, visas bara linjegeometrin på kartan. När du trycker på väglinjen för att välja den, är skärmtangenterna **Definiera** och **Utsättning** tillgängliga. Tryck på **Definiera** för att lägga väglinjer till vägen och slutföra definitionen av vägen. Tryck på **Utsättning** för att sätta ut linjegeometrin.

Tryck på  för att öppna **Lagerhantering** och välj fliken **Projektdata**, för att visa eller dölja vägar eller andra projektdatafiler på kartan. Tryck på en fil för att göra den synlig eller för att dölja den. Detta är användbart för att granska en väg relativt till relaterade sekundära vägar, särskilt vid trafikplatser och i korsningar.

# Definiera en GENIOväg



GENIO-filer består av ett antal väglinjer som definierar geometrin för vägarna i filen. När man definierar en väg väljer man lämpliga väglinjer från GENIO-filen. Vägnamnet och namnen på de valda väglinjerna sparas som en kommentar i slutet av GENIO-filen.

**NOTERA** - Eftersom GENIO-filer inte innehåller enheterna för värdena i filen, måste du konfigurera lämpliga enheter för den GENIO-fil du arbetar med i jobbet.

## Definiera en GENIO-väg


För att definiera en väg måste du välja GENIO-filen och sedan välja väglinjerna i GENIO-filen för att inkludera den nya vägdefinitionen.

### För att välja GENIO-fil från kartan

1. Tryck på  i kartans verktygsfält för att öppna **Lagerhantering** och välj fliken **Projektdata**.
2. Välj GENIO-filen för att se listan över tillgängliga linjegeometrier i filen. Tryck på namnet på den linjegeometri som du vill definiera som väg och tryck sedan på den igen för att göra den valbar  på kartan, för att göra linjegeometrin synlig på kartan. Tryck på **Godkänn**.
3. Tryck på linjegeometrin på kartan, för att välja den, och tryck sedan på **Definiera** för att definiera en ny GENIO-väg.

Skärmen **Skapa en ny GENIO-väg** visas. För att fortsätta, se [För att definiera den nya vägen](#) nedan.

### För att välja en GENIO-fil från menyn

1. Tryck på  och välj **Definiera**.
2. Välj **GENIO-väg**.
3. På skärmen **Välj GENIO-fil** väljer du GENIO-fil. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.
4. Tryck på **Edit**.
5. Tryck på **Ny**.

Skärmen **Skapa en ny GENIO-väg** visas. För att fortsätta, se [För att definiera den nya vägen](#) nedan.

## För att definiera den nya vägen

1. På skärmen **Skapa ny GENIO-väg** anger du vägens namn. Tryck på **OK**.  
Programmet visar alla väglinjer i den valda filen.
2. Tryck på de väglinjer som du vill lägga till i vägen. För att välja flera väglinjer, ritar du en ruta kring dem.

Valda linjegeometrier visas som fyllda röda cirklar. Valda väglinjer visas som fyllda blå cirklar.

### TIPS -

- För att panorera på skärmen, använder du funktionsknapparna eller trycker och håller in knappen panorering för att göra den aktiv och sedan använder du pilknapparna.
- Starta en mätning för att se din aktuella position när du definierar en väg.
- För att avmarkera en väglinje trycker du på den igen. För att rensa ditt nuvarande val, väljer du **Rensa val** i tryck och håll-menyn.

3. För att välja väglinjer från en lista, trycker och håller du skärmen och väljer sedan **Lista urval**. Tryck på väglinjernas namn för att välja dem. Valda väglinjer visas i listan med en kryssruta bredvid dem.  
För att ändra en väglinjetyp eller byta namn på en väglinje, trycker du på **Redigera**. Även om namnen på väglinjer i GENIO-filer är begränsade till fyra tecken, så gäller inte den här begränsningen när du byter namn på den i Origin.
4. Tryck på **Godkänn**.
5. Tryck på **Lagra**.

**NOTERA –**

- En väg kan endast innehålla en linjegeometri (6D-väglinje). Om Genio-filen inte innehåller en 6D-väglinje, men innehåller en 12D-väglinje, kommer programvaran Roads att generera en 6D-väglinje med samma geometri som 12D-väglinjen och positioner var 5:e meter / fot.
- Spectra Geospatial rekommenderar att du inkluderar den 12D-väglinje som överensstämmer med den valda linjegeometrin för vägen, där detta är tillgängligt. 12D-väglinjer omfattar geometrin för den vertikala linjegeometrin som gör det möjligt för programmet Roads att interpolera höjder korrekt mellan positioner på linjegeometrin.
- Om en väg inkluderar 12D-väglinjer eller det finns en 12D-väglinje i GENIO-filen som är relaterad till 6D-väglinjen i vägen, får nu stationsvärdena i 12D-väglinjen som definierar den horisontella väglinjen suffix med lämpliga akronym. Till exempel PC för start av en kurva.
- På grund av att stationsvärdena för 3D- och 5D-väglinjer är definierade i relation till den valda 6D-väglinjen, välj väglinjer som tydligt definierar en väg.
- Du kan vid behov exkludera linjegeometrin vid utsättning. Se [Exkludera en linjegeometri vid utsättning, page 10](#).
- Linjegeometrier som inte markerats visas som ihålliga röda cirklar. Väglinjer som inte markerats (3D och 5D), visas som öppna mörkgrå cirklar.
- Tryck och håll på en väglinje för att läsa väglinjens namn. För en linjegeometri (6D) visas även stationens räckvidd.
- För att definiera en ny 3D-väglinje, trycker du och håller på skärmen och väljer sedan **Ny väglinje**. Alternativet är inte tillgängligt förrän du har valt en linjegeometri (6D).


## Skapa och redigera väglinjer hämtade från andra väglinjer

Om det behövs, kan du definiera en ny väglinje från en befintlig väglinje i GENIO-filen. Du kan sedan efter behov, redigera och radera väglinjer från befintliga väglinjer i tryck och håll-menyn.

För att definiera en ny väglinje måste du ha valt en linjegeometri i den nya GENIO-vägen. Nya väglinjer skapas som 3D-väglinjer.

1. Välj en GENIO-fil och definiera en ny väg eller ändra en befintlig väg och tryck på **Redigera**.
2. Välj **Ny väglinje** i tryck och håll-menyn.
3. Ange väglinjens namn.
4. Välj den väglinje som den nya väglinjen kommer att härledas från. Du kan inte definiera en ny väglinje i relation till en 5D-väglinje.
5. Välj en deriveringsmetod och ange sedan värden som definierar den nya väglinjen.

Följande figur illustrerar metoden **Offset och beräknad lutning** där väglinjen **Deriverad från (1)**, **Offsetvärdet (2)** och väglinjen **Beräknad från (3)** definierar en ny väglinje **(4)** på slutningen mellan väglinjerna **Deriverad från** och **Beräknad från**.

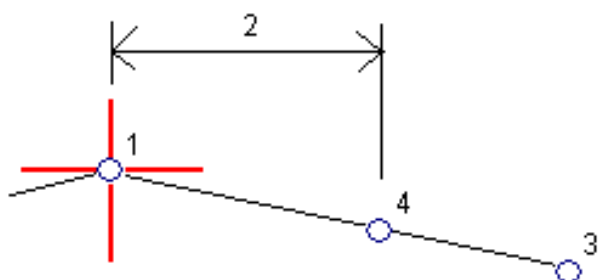

6. Tryck på **Godkänn**.

Den nya väglinjen visas med turkos färg.

**NOTERA** – När du beräknar en ny väglinje med metoden **Offset och beräknad lutning** blir den nya väglinjen endast definierad där stationsvärdena för väglinjerna **Deriverad från** och **Beräknad från** matchar.

## Exkludera en linjegeometri vid utsättning

Om linjegeometrin (6D) har en vertikal geometri som inte är relaterade till vägens design, kan man exkludera denna väglinje. Tryck och håll på skärmen, välj **Exkludera linjegeometri vid utsättning**, för att göra detta vid definitionen av en GENIO-väg.

Linjegeometrin är fortfarande en del av vägen och används för att beräkna stationens värden vid utsättning.

Vid utsättning är linjegeometrin grå i planvyn och visas inte alls i tvärsektionsvyn. Linjegeometrin är inte tillgänglig i listan för val av väglinje.

**NOTERA** – För att säkerställa att linjegeometrin är tillgänglig vid utsättning, tar du bort markeringen **Exkludera linjegeometri vid utsättning**.

## Extrahera modeller från en 12da-fil

Du kan använda programmet Origin Roads för att skapa en GENIO .mos-fil som innehåller modeller som extraherats från en .12da-fil. Detta är särskilt användbart om du inte kan exportera GENIO-filer från programmet 12d Model.

**TIPS** – Om .12da-filen har exporterats från programmet 12d Model som en komprimerad fil, har den filändelsen .12daz. För att extrahera .12da-filen kan du använda den i Origin, i File Explorer ändra ändelsen på .12daz-filen till .zip och sedan använda WinZip för att extrahera filen.

**NOTERA** – Konverteringen från .12da-filer till GENIO-filer är inte tillgänglig vid användning av Origin på en Spectra Geospatial-kontrollenhet som kör Android. Använd i så fall konverteringsverktyget för 12da-fil till GENIO-väg i Origin, som kan laddas ner från sidan [Program och verktyg](#) i Spectra Geospatial Help Portal.

1. Tryck på ☰ och välj **Definiera**.
2. Välj **GENIO-väg**.
3. I skärmen **Välj GENIO-fil** trycker du på **12da**.

**TIPS** – Eller, så trycker du på ☰ i kartans verktygsfält för att öppna **Lagerhantering**, väljer fliken **Projektdata** och trycker sedan på **12da**. Det här alternativet är bara tillgängligt när Roads är det valda aktuella programmet.

4. Tryck på 📁 för att bläddra till platsen för 12da-filen och välja den. Tryck på **Godkänn**.
5. I konverteringsverktygets fönster, väljer du modeller (lager) som innehåller väglinjer som du vill inkludera i den nya GENIO-filen.

Du måste välja **minst** en modell som innehåller en **linjegeometri**. Modeller som innehåller linjegeometrier är röda.

#### NOTERA –

- Programmet Roads kräver att respektive väg definieras från en GENIO-fil för att inkludera en linjegeometri (6D-väglinje). Om den modell som valts inte inkluderar en 6D-väglinje men inkluderar en 12D-väglinje kommer konverteringsverktyget att generera en 6D-väglinje med samma geometri som 12D-väglinjen och med beräknade positioner var femte meter eller fot. Men för bågar med små radier baseras den beräknade positionen på en båge till korda separering på minst 10 mm för att säkerställa att vägen visas korrekt.
- Konverteringsverktyget konverterar 3D-väglinjer med namn som börjar på **INT** eller **IA** till väglinjer med 5D-gränssnitt i GENIO-filen.
- Om det finns dubletter bland 6D-väglinjernas namn, kommer dubletterna att få ett ökande suffix, t.ex. -1, -2, -3...


6. Tryck på **OK**.
7. Ange namnet på den nya filen och tryck på **OK**.  
Den nya GENIO-filen listas på skärmen **Välj GENIO-fil**.
8. Definiera GENIO-vägen från den nya GENIO-filen. Se [Definiera en GENIO-väg](#).

## Granska definitionen av en GENIO väg

Du kan granska definitionen för en väg närsomhelst. Visa vägen i 3D för att bekräfta vägdefinitionen visuellt och för att visualisera vägen relativt till andra vägdefinitioner, som t.ex. en komplicerad trafikplats eller vägkorsning.

1. Tryck på vägen på kartan.
2. Tryck på **Granska**.

Svarta öppna cirklar representerar alla delar av den horisontella linjeföringen som inte har några höjder och därför ritas på markplanet.

**TIPS** – För att flytta markplanet närmare vägen, trycker du på  och väljer **Inställningar** och redigerar sedan markplanets höjd.

Svarta fyllda cirklar representerar positionerna på väglinjerna i varje tvärsektion.

Gråa linjer representerar väglinjerna och ansluter tvärsektionerna.


3. Tryck på en väglinje eller en station på en väglinje.



Eller så trycker du på skärmtangenten **Väglinje** för att välja en väglinje i listan. Listan visar bara de väglinjer som är vid startstationen eller om du har en position, väglinjer vid tvärsektionen för din nuvarande position. När en väglinje markeras, trycker du på skärmtangenten **Station** för att välja en station från listan.

Information om det valda objektet visas vid sidan om kartan.

4. För att välja en annan station eller väglinje, kan du:
  - Trycka på en station på en väglinje.
  - Trycka på funktionsknappen **Station** eller **Väglinje** för att välja en station eller väglinje från en lista.
  - Trycka på uppåt- eller nedåtpil för att välja en annan station, eller tryck på höger- eller vänsterpil för att välja en annan väglinje.
  - Tryck på skärmmknappen **Sta-** eller **Sta+**.

Använd kartans verktygsfält för att navigera i kartan och växla mellan olika vyer.

5. Tryck på  för att visa tvärsektioner. Eller, så kan du tilldela funktionen **Växla plan/tvärsektion** till en funktionsknapp på kontrollenheten så att du kan växla mellan plan- och tvärsektionsvy vid granskning och utsättning av en väg.



Som standard visas varje tvärsektion så att den fyller hela skärmen vilket ger den bästa vyn för tvärsektionen. För att visa tvärsektioner relativt till varandra, trycker du knappen **Fixerad skala** , så att den blir . Varje tvärsektionen visas med skalan fixerad så att den bredaste tvärsektionen fyller hela skärmen.

Linjegeometrin visas som ett rött kryss. De svarta cirklarna representerar väglinjerna. De större, blå cirklarna representerar den valda väglinjen. Linjekartan som föregår den valda väglinjen visas som en tjock blå linje. Information om det valda objektet visas vid sidan om kartan.

För att visa tvärsektionen på en annan station, kan du:

- Trycka på uppåt- eller nedåtpilen.
- Tryck på **Station** för att skriva in en station eller för att välja en station från listan.

För att välja en annan väglinje, kan du:


- Trycka på väglinjen.
  - Trycka på vänster- eller högerpilen.
  - Trycka på **Väglinje** för att välja en väglinje i listan.
6. För att återgå till vägens plan, trycker du på  eller på **Tab**.
  7. För att visa en automatiserad 3D-åkning på vägen:
    - a. Vid visning av planet eller tvärsektionen på kartan, trycker du på **3D-åkning**.
    - b. Tryck på  för att körningen.
    - c. Tryck på **II**, för att pausa körningen och inspektera en viss detalj längs vägen. Tryck på skärmen och svep i den riktning du vill rotera, för att rotera runt vägen när körningen är pausad.
    - d. För att flytta framåt och bakåt längs vägen, trycker du på uppåt- och nedåtpilarna.
    - e. Tryck på **Stäng** för att lämna 3D-åkningen.
  8. Tryck på **Stäng** för att lämna granskningen av vägen.

**TIPS** – För att granska en position som definieras av ett nominellt stationsvärde, där stationen inte sammanfaller med en tvärsektion, från antingen plan- eller tvärsektionsvyn, trycker du på **Station** och skriver därefter in ett stationsvärde.

## Väglinjeinterpolering

Följande regler gäller för inmatade stationsvärden:

- För en (6D-väglinje) beräknas koordinaterna för inskrivna stationspositioner med avseende på väglinjens geometri. Höjdvärden beräknas genom linjär interpolering. Men om det finns en 12D-väglinje som överensstämmer med 6D-väglinjen använder programvaran data för den vertikala utbredningen som finns tillgänglig i 12D-väglinjen för att beräkna höjdvärdena.
- För en 3D-väglinje, interpoleras värdena för positionens offset och höjd från värdena för offset och höjd från de föregående och nästkommande positionerna på väglinjen. Detta garanterar designens integritet, i synnerhet vid tvära kurvor. Se följande exempel där tvärsektionen vid station 100 innehåller en offset för 6D-väglinjen från med 3 och en höjd på 25. Nästa tvärsektion vid station 120 har en offset för väglinjen på 5 och en höjd på 23. Placeringen av väglinjen för den interpolerade stationen 110, interpoleras enligt vad som visas för att ge en offset på 4 och en höjd på 24.

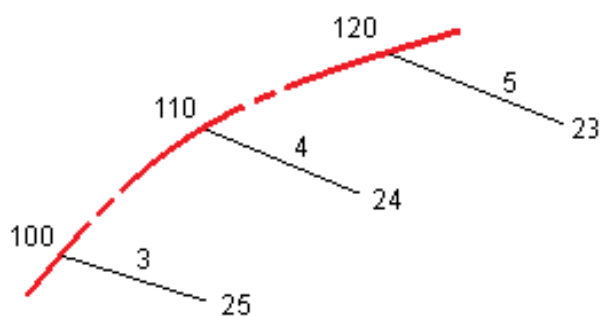

Men om sidsättningsvinkeln för 3D-väglinjen jämfört med den tillhörande 6D-väglinjen är större än 30 minuter ignoreras geometri tillhörande 6D-väglinjen och koordinaterna kommer istället att beräknas genom linjär interpolering. Detta är för att undvika oväntade händelser när det finns en kraftig riktningsändring i 3D-väglinjen för t.ex. på- och avfarter, busshållplatser, och så vidare.

- Interpolering mellan punkter längs en spiral beräknas med hjälp av en klotoid spiral för 12D- och 6D-väglinjer och den approximeras för 3D-väglinjer.

Vid mätning av ditt läge relativt en GENIO-väg eller där din station och offset är nominella värden, beräkna ditt läge genom linjär interpolering från närmaste lägen eller intilliggande väglinjer.

I alla situationer där ditt läge interpoleras, ger närmare stationsintervall större noggrannhet.

# Vägnavigering

Vid utsättning eller granskning av vägen, visar den vänstra delen av skärmen vägen i kart- eller tvärsektionsvy.

Panelen till höger om skärmen **Granska** visar information om den del av vägen du har valt i kart- eller tvärsektionsvy.

Panelen till höger om navigeringsskärmen **Utsättning** visar navigeringsfönstret.

- Pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta ("målet").
- Utsättningens deltavärden längst ned i navigeringsfönstret anger avståndet och riktningen till målet.

Vid navigering till en punkt vid utsättning, beror den visade informationen på om du utför en mätning med totalstation eller en GNSS-mätning, och de alternativ du har konfigurerat i skärmen **Alternativ för utsättning**.

- Tryck på **Alternativ** på navigeringsskärmen för utsättning eller tryck och håll i navigeringsfönstret, för att ändra vilka delta som visas under utsättningen. Se ämnet **Delta för utsättningsnavigering** i Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning, för mer information.
- Aktivera inställningen **Visa före lagring**, om du vill visa information om den utsättningskontrollerade punkten innan du lagrar punkten. Mer information finns i avsnittet **Information om utsättningskontrollerad punkt** i Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning.

## Kart- och tvärsektionsvy

Skärmen utsättningsnavigering visar kartvyn eller tvärsektionsvyn för vägen.

### Karta

Kartan visar:

- Horisontell utbredning som en röd linje
- Övriga väglinjer som svarta linjer
- Konstruktionsoffset som gröna linjer
- Skevningsförskjutningar som streckade svarta linjer

Vid utsättning visar planvyn en streckad grön linje från den aktuella positionen till:

- en horisontell linjegeometri vid mätning av din position relativt till vägen och du befinner dig inom 30 m från linjegeometrin/väglinjen

- en vald väglinje vid mätning av din position relativt till väglinjen och du befinner dig inom 5 m från väglinjen



## Tvärsektionsvy

Tryck på  i kartans verktygsfält, för att visa vägens tvärsektion.

Vid visning av en vägdesignfil:

- Tvärsektionsvyn visar väglinjerna och mallarna i förhållande till justeringen. Den visar även alla tillagda ytor samt ytan beräknad från vägdesignen.
- Tvärsektionen är riktad i den ökande stationens riktning. Din aktuella position och målet visas. Om målet har specificerade konstruktionsoffsets, anger den mindre enkelcirkeln det valda läget och dubbelcirkeln anger det valda läget justerat för specificerade konstruktionsoffsets. Konstruktionsoffsets visas som gröna linjer.
- Lämplig schaktning eller fyllning av sidolutningen visas för den sida av vägen som du befinner dig på.

**NOTERA** – Om du har ställt in fältet **Designa schaktning/fyllning** på **Vinkelrätt** på skärmen **Utsättningsalternativ**, ritas det vinkelräta lyftet endast på designen i tvärsektionsvyn vid mätning av positioner relativt till vägen.

- Tryck och håll i tvärsektionsvyn för att definiera en tvärlutning eller en dellutning.
- Tryck på piltangenterna för att gå igenom mallarna för vägen. Tryck på , för att vill ställa in en fast skala baserat på den bredaste mallen på vägen. Tryck på , för att använda en variabel skala så att varje mall fyller tvärsektionsvyn.

Vid visning av väglinjer och ytor:

- Väglinjer har inga relationer till varandra förrän du markerar dem.
- Tvärsektionsvyn visar endast den yta som används – den kan inte visa någon beräknad yta.

Tryck på  för att återgå till kartan.

**TIPS** – Eller, så kan du tilldela funktionen **Växla plan/tvärsektion** till en funktionsknapp på kontrollenheten så att du kan växla mellan plan- och tvärsektionsvyn vid granskning och utsättning av en väg.

## Navigeringsfönstret

Före utsättningen visar programmet:


- Sektion (när man sätter ut en sektion på en väglinje)
- Väglinjenamn (när man sätter ut en sektion på väglinje eller när man mäter sin position relativt en väglinje)

För en RXL-väg använder programmet väglinjens namn från malldefinitionen. När offset-värdet är 0,000m sätts värdet till CL (mittlinje).

- Vägens givna höjdvärde vid din aktuella position (visas i rött om den redigerats)
- Konstruktionsförskjutningar
- När du sätter ut en station på en väglinje, visar programmet även:
  - Typ
  - Offset
  - Höjd (visas i rött om den är redigerad)
- Vid utsättning av en sidolutning visar programmet även:
  - Givna släntlutningsvärden
  - Dikesbredd (Endast RXL-vägar)
- Vid utsättning av en skevningsoffset visar programmet även:
  - Skevningsoffset
  - Deflektionsvinkel/azimut

Vid utsättning visar programmet:

- Din aktuella positions höjd (visas i blått)
- Vid utsättning av en sidolutning visar programmet även:
  - Släntlutningsvärde definierat av din aktuella position (visas i blått)
  - Givet släntlutningsvärde (visas i rött om det är redigerat)
- **Off road** visas om din aktuella position finns innan vägens början eller efter vägens slut.
- **Odefinierad** visas när efterföljande horisontella linjeföringar är icke-tangentiella och om den nuvarande positionen är bortom tangentens slutpunkt för det inkommande elementet men före tangentens startpunkt för nästa element och du befinner dig utanför vägen. Se position 1 i diagrammet nedan.
- När flera efterföljande tangerande horisontella element är icke-tangerande och din aktuella position är innan den sista tangentiella punkten för det inkommande elementet, men efter startpunkten för nästa element, och din position är på insidan av vägen (se position 2 i diagrammet nedan), rapporteras stationen, offset och vertikalt avstånd med hjälp av det närmaste horisontella elementet från din position för att avgöra vilken del av vägen som ska användas.

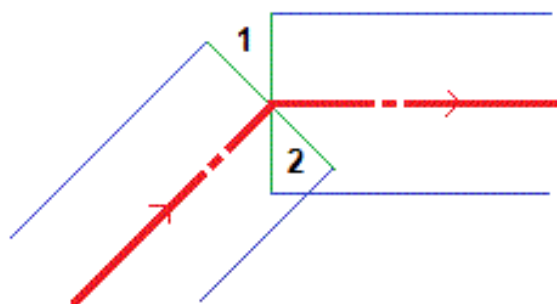

## Delta för utsättning av navigering

Längst ned i navigeringsfönstret visas deltavärden för utsättning som rapporterar din aktuella position i förhållande till det objekt som ska sättas ut.

Tryck på **Alternativ** på navigeringsskärmen för utsättning eller tryck och håll i navigeringsfönstret, för att ändra vilka delta som visas under utsättningen.


### NOTERA -

- Om Du använder ett konventionellt instrument, visas endast vägvärdena efter att Du utfört en avståndsmätning.
- Om vägen endast består av en horisontell och vertikal utbredning, rapporterar värdet **V. avst.** det vertikala avståndet till den vertikala poly-linjen.

## Att förstå navigeringsanvisningarna

Vid utsättning, hålla displayen framför dig när du går framåt i den riktning som pilen pekar. Pilen pekar i riktningen för den punkt som du avser att mäta ("målet").

Som diagrammet nedan visar står värdena i fälten **Gå framåt/Gå bakåt (1)** och **Gå höger/Gå vänster (2)** i relation till tvärsnittet för den punkt som du sätter ut **(3)**. De står *inte* i relation till den aktuella färdriktningen **(4)**, eller riktningen för den ökande stationen **(5)** vid din aktuella position **(6)**.

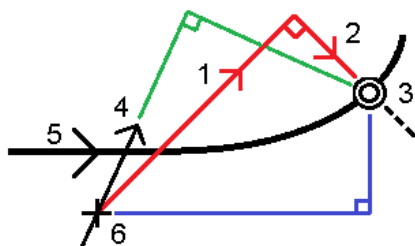


## Förstå beteendet för inskriven och vald offset/egenskap

Beteendet vid utsättning skiljer sig beroende på om offseten/väglinjen valdes på kartan eller i tvärsektionsvyn, från en lista eller skrevs in.

- Om du väljer en sträng från kartan eller tvärsektionsvyn, eller väljer en väglinje i listan, uppdateras värdet för Gå höger/Gå till vänster vid utsättning för att återspegla eventuella ändringar i geometrin på grund av malländringar eller breddning.
- Om du skriver in ett numeriskt offset-värde (ett effektivt sätt att definiera väglinjen i farten) kommer det bestå för hela vägen.

Se följande diagram:

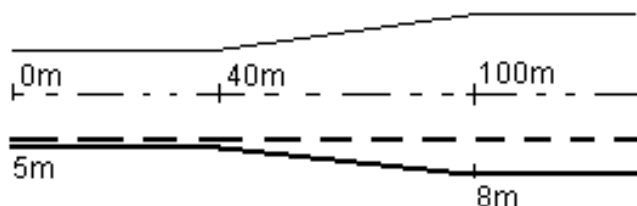

Om du markerat en förskjutning/väglinje som har offset-värdet 5m uppdateras det för att följa den heldragna linjen för efterföljande stationer. I detta exempel ändras offset-värdet från 5m till 8m mellan stationerna 40m och 100m för att därefter stanna vid 8m för efterföljande stationer.

Om du skriver in 5m för offset-värdet följer det istället den streckade linjen. Det vill säga att offset-värdet stannar vid 5m för efterföljande stationer.

## Information för GNSS-lutningssensor

När man använder en GNSS-mottagare med en inbyggd lutningssensor kan man:

- Trycka på **eBubbla** för att visa en elektronisk bubbla
- Konfigurera mätprofilen att varna när staven befinner sig utanför en angiven **Lutningstolerans**
- För att konfigurera inställningarna för kvalitet, precision och lutning, trycker du på **Alternativ**.

## Visning av navigering för utsättning

Informationen som visas vid navigering till punkterna vid utsättning beror på om du utför en mätning med totalstation eller en GNSS-mätning, och de alternativ du har konfigurerat i skärmen **Alternativ för utsättning**.

För att konfigurera dessa alternativ:

- Tryck på **☰** i mätprofilen och välj **Inställningar/Mätprofiler/<mätprofilens namn>/Utsättning**.
- Tryck på **Alternativ** på skärmen för utsättningsnavigering, under utsättningen.

## Konventionella mätningar

Använd gruppen **Visa** för att konfigurera utseendet på navigeringsdisplayen vid utsättning:

- Ställ in omkopplaren **Visa utsättningsgrafik** på **Ja**, för att visa den stora navigeringspilen på navigeringsskärmen.

**TIPS** – Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren **Visa grafik för utsättning** på **Nej**. De andra fälten i gruppen **Visa** är dolda när omkopplaren står på **Nej**.

- Välj **Displayläge**: Följande alternativ:
  - **Riktning och avstånd** – navigeringsdisplayen visar en stor pil som pekar i den riktning du ska röra dig i. När du närmar punkten, ändras pilen till in-/ut- och vänster-/högerriktningarna.
  - **In/ut och vänster/höger** – navigeringsdisplayen för utsättning visar riktningarna in/ut och vänster/höger.



**TIPS** – Som standard ger programmet automatiskt vägledning med in/ut och vänster/höger från **Målets perspektiv** i en robotmätning och från **Instrumentets perspektiv** när det är anslutet till ett servoinstrument med hjälp av ett cirkelläge eller en kabel. Ändra inställningarna i grupprutan **Servo/Robotmätning**, för att ändra detta. Se ämnet **Instrumentkonfiguration** i *Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning*, för mer information.

- Använd **Längdtolerans**- fältet för att specificera det tillåtna avståndsfelet. Om målet finns inom detta avstånd från punkten, markerar programmet att avståndet är korrekt.
- Använd **Vinkeltolerans**- fältet för att specificera det tillåtna vinkelfelet. Om totalstationen vrids bort från punkten med mindre än denna vinkel, markerar programmet att vinkeln är korrekt.
- Använd fältet **Lutning** för att visa lutningsgraden som vinkel, procent eller förhållande. **Längd** eller **Längd: Höjd**.
- Välj i fältet **Utforma schaktning/fyllning** om du vill visa den **Vertikala** eller den **Vinkelräta** schaktningen/fyllningen mot modellen, när du sätter ut en position relativt till en väg.

**NOTERA** – Den **Vinkelräta** positionen för schaktning/fyllning ritas på designen i tvärsnitts vyn. Eftersom tvärsnitts vyn inte ritas skalenligt, kommer den vinkelräta positionen att vara en aning felaktig (dvs. inte helt vinkelrät).

**TIPS** – För alla andra utsättningsmetoder visas alltid **Vertikal** schaktning/fyllning mot designen.


- I gruppen **Deltan**, kan du granska de deltan som visas för det aktuella utsättningsobjektet. Tryck på **Redigera** för att ändra de deltan som visas.  
Deltan är de informationsfält som visas vid navigeringen och som anger den riktning och det avstånd som du behöver tillryggalägga till den enhet som du vill sätta ut. Se ämnet **Sätta ut deltan vid navigering** i *Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning*, för mer information.
- Aktivera omkopplaren **Schaktning/Fyllning till yta**, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.
  - a. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet **Yta**. Det är endast ytfiler som är inställda som synliga eller valbara i **Lagerhanteraren** som listas.

Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i **Lagerhanteraren**, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen **Valläge**  på **BIM**-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget **Val av yta - Individuella cirkellägen**.

**NOTERA** – Du kan välja läget **Val av yta - Helt objekt**, men vid användning av läget **Helt objekt** väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

Fältet **Yta** markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

Dubbeltryck på kartan för att rensa det aktuella urvalet och välj sedan den nya ytan, för att välja en annan yta på kartan.

- b. Ange en offset till ytan, i fältet **Offset till yta**, vid behov. Tryck på  för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.
- c. Tryck på **Alternativ**, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. In the group box, Tryck på **Redigera** och välj delta för **V. avst. till yta vid aktuell position** eller **Vinkelrätt avst. till yta vid aktuell position**, i grupprutan **Deltan**. Tryck på **Godkänn**.
- Om din Spectra Geospatial-kontrollenhet har en inbyggd kompass, kan du använda den när du sätter ut en position eller navigerar till en punkt. För att använda den inbyggda kompassen, markerar du kryssrutan **Kompass**. Spectra Geospatial rekommenderar att du **inaktiverar** kompassen när du är i närheten av magnetfält då dessa kan orsaka störningar.

## GNSS-mätningar

Använd gruppen **Visa** för att konfigurera utseendet på navigeringsdisplayen vid utsättning:

- Ställ in omkopplaren **Visa utsättningsgrafik** på **Ja**, för att visa den stora navigeringspilen på navigeringsskärmen.

**TIPS** – Om du använder en kontrollenhet med en mindre skärm, eller om du vill få plats med fler navigeringsdeltan på skärmen, ställer du omkopplaren **Visa grafik för utsättning** på **Nej**. De andra fälten i gruppen **Visa** är dolda när omkopplaren står på **Nej**.

- Välj **Displayläge**: Följande alternativ:
  - **Målcentrerad** – den valda punkten förblir fixerad i mitten av skärmen
  - **Mätcentrerad** – din position förblir fixerad i mitten av skärmen
- Välj en inställning i fältet **Visa orientering**. Följande optioner finns:
  - **Färdriktning** - skärmen riktas så att skärmens överkant pekar i förflyttningens riktning.
  - **Norr/Sol** - den lilla riktningsspilen visar var Norr eller solen ligger. Skärmen orienterar sig så att skärmens överkant är riktat mot norr eller solen. I skärmen kan man använda tangenten **Norr/Solen** för att växla riktningen mellan norr och solen.
  - **Referensazimut**:

- För en punkt kommer skärmen att riktas mot **referensazimut** för jobbet. Alternativet **Utsättning** måste vara inställt på **Relativt mot azimut**.
- För en linje eller väg riktas skärmen mot linjens eller vägens azimut.

**NOTERA** – Om **Visningsriktning** är inställd på **Referensazimut** vid utsättning av en punkt, och alternativet **Utsättning** inte är inställt på **Relativt till azimut** kommer visningsriktningens beteende att vara **I färdriktningen**.



- Använd fältet **Lutning** för att visa lutningsgraden som vinkel, procent eller förhållande. Förhållandet kan visas som **Rise:Run** eller **Run:Rise**
- Välj i fältet **Designa schaktning/fyllning** om du vill visa den **Vertikala** eller den **Vinkelräta** schaktningen/fyllningen mot modellen, när du sätter ut en position relativt till en väg.

**NOTERA** – Den **Vinkelräta** positionen för schaktning/fyllning ritas på designen i tvärsektionsvyn. Eftersom tvärsektionsvyn inte ritas skalenligt, kommer den vinkelräta positionen att vara en aning felaktig (dvs.inte helt vinkelrät).

**TIPS** – För alla andra utsättningsmetoder visas alltid **Vertikal** schaktning/fyllning mot designen.

- I gruppen **Deltan**, kan du granska de deltan som visas för det aktuella utsättningsobjektet. Tryck på **Redigera** för att ändra de deltan som visas.

Deltan är de informationsfält som visas vid navigeringen och som anger den riktning och det avstånd som du behöver tillryggalägga till den enhet som du vill sätta ut. Se ämnet **Sätta ut deltan vid navigering** i *Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning*, för mer information.

- Aktivera omkopplaren **Schaktning/Fyllning till yta**, för att visa schaktning eller fyllning relativt till en yta under vid utsättning.
  - Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet **Yta**. Det är endast ytfiler som är inställda som synliga eller valbara i **Lagerhanteraren** som listas.  
 Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i **Lagerhanteraren**, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen **Valläge**  på BIM-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget **Val av yta - Individuella cirkellägen**.

**NOTERA** – Du kan välja läget **Val av yta - Helt objekt**, men vid användning av läget **Helt objekt** väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

Fältet **Yta** markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

Dubbeltryck på kartan för att rensa det aktuella urvalet och välj sedan den nya ytan, för att välja en annan yta på kartan.

- b. Ange en offset till ytan, i fältet **Offset till yta**, vid behov. Tryck på ► för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.
- c. Tryck på **Alternativ**, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. In the group box, Tryck på **Redigera** och välj delta för **V. avst. till yta vid aktuell position** eller **Vinkelrätt avst. till yta vid aktuell position**, i grupprutan **Deltan**. Tryck på **Godkänn**.
- Om din Spectra Geospatial-kontrollenhet har en inbyggd kompass, kan du använda den när du sätter ut en position eller navigerar till en punkt. För att använda den inbyggda kompassen, markerar du kryssrutan **Kompass**. Spectra Geospatial rekommenderar att du **inaktiverar** kompassen när du är i närheten av magnetfält då dessa kan orsaka störningar.

**NOTERA** – Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU är i nivå, kommer mottagarens riktning alltid att användas för att rikta GNSS-markören, den stora navigeringspilen för utsättning och skärmen för närbild. Du måste vara vänd mot mottagarens LED-panel för att dessa ska vara i korrekt riktning. Du måste vara vänd mot mottagarens LED-panel för att GNSS-markören ska stå i korrekt riktning.

Som standard visar programmet navigeringsinformationen till punkten från din aktuella position. Ändra metoden för **Utsättning** för att navigera med hjälp av en sidledslinje mellan den punkt som ska sättas ut och referenspunkten. Se ämnet **Metoder vid GNSS-utsättning** i *Bruksanvisning för Spectra Geospatial Origin Generell Mätning*, för mer information.

## Utsättning av en GENIO-väg

När du sätter ut en GENIO-väg kan du arbeta från kartan eller från menyn.

När du väljer en väg på kartan och sedan trycker på **Utsättning**, kommer programmet alltid att visa vägens planvy. Välj objektet i den väg du sätter ut. Från planvyn kan du växla till tvärsektionsvyn vid behov.

Om du arbetar från menyn, trycker du på ☰ och väljer **Utsättning/Utsättning av vägar** och väljer sedan den väg som ska sättas ut.

Om du har valt att Exkludera linjegeometrin vid utsättning, kommer huvudväglinjen att visas med grått i planvyn och inte visas alls i tvärsektionsvyn. Gå tillbaka till **Definiera**, och välj **Exkludera linjegeometri vid utsättning** från tryck och håll-menyn, för att sätta ut den.

När du öppnar en GENIO-väg, beräknar programmet stationsvärdena för samtliga 3D-väglinjer relativt mot linjegeometrin (6D-väglinje).

Programmet interpolerar höjdvärden längs väglinjen. För ytterligare information, se Väglinjeinterpolering, page 13.

Som standard, beräknar programmet alla 5D-väglinjer till sidolutningar. Men, om vägen inkluderar flera sidolutningar som definierar fixerade sidolutningar, kommer endast den 5D-/gränssnittsväglinje som ligger längst bort från linjegeometrin att omvandlas till en sidolutning.

För att konfigurera programmet att behandla 5D-väglinjer som 3D-väglinjer, avmarkerar du kryssrutan **Automatisk sidolutning** på skärmen **Utsättningsalternativ**. För att visa skärmen **Utsättningsalternativ**, trycker du på **Alternativ** på skärmen och anger värden för **Antennhöjd** och **Målhöjd**.

För GENIO-filer som definieras från 12d Model, Roads får alla väglinjer ett namn som inkluderar bokstäverna INT som en 5D-väglinje och omvandlar väglinjen till en sidolutning, om du inte har avmarkerat kryssrutan **Automatisk sidolutning** på skärmen **Utsättningsalternativ**. Det beräknade lutningsvärdet definieras av lutningen mellan gränssnittsväglinjen och intilliggande väglinjen.


## Starta en utsättning av en GENIO-väg

När du sätter ut en GENIO-väg kan du arbeta från kartan eller från menyn.

**VARNING** – Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

## Från kartan

1. Tryck på vägen på kartan.

Om den väg du vill sätta ut inte visas på kartan, trycker du på  i kartans verktygsfält för att öppna **Lagerhantering** och välja fliken **Projektdata**. Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.


**TIPS** - Istället för att välja en definierad väg så kan du definiera den när du behöver den ("dynamiskt"). Se [Definiera en GENIO-väg](#).

2. Tryck på **Sätt ut**.

Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

3. Ange ett värde i fältet **Antennhöjd** eller **Målhöjd** och se till att fältet **Mätt till** är korrekt inställt.

4. Aktivera omkopplaren **Schaktning/Fyllning till yta**.

- a. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet **Yta**.
- b. Ange en offset till ytan, i fältet **Offset till yta**, vid behov. Tryck på  för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.
- c. Tryck på **Alternativ**, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. In the group box, Tryck på **Redigera** och välj delta för **V. avst. till yta vid aktuell position** eller **Vinkelrätt avst. till yta vid aktuell position**, i gruppboxen **Deltan**. Tryck på **Godkänn**.

5. Tryck på **Alternativ** för att konfigurera preferenser för **Lutning**, **Information om relationsmätt punkt**, **Visning** och **Tillgängliga stationer**.


6. Tryck på **Nästa**.

Vägens planvy visas.


7. Välj det objekt som ska sättas ut. För nästa steg, se ämnet för lämplig utsättningsmetod.

När en position har mätts och lagrats kommer programmet att återvända till antingen navigeringsskärmen, där du kan fortsätta att välja nästa punkt på vägen/väglinjen, eller till skärmen för planvy där du kan välja en annan utsättningsmetod.

## Från menyn

1. Tryck på  och välj **Utsättning**.
2. Tryck på **Utsättning av vägar**.
3. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.
4. På skärmen **Välj fil** väljer du GENIO-fil. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

**TIPS** – För att konfigurera programmet så att det visar skärmen för val av väg istället för kartan när du mäter och lagrar en position, trycker du på **Alternativ**, och markerar kryssrutan **Visa skärmen för val av väg vid avslutning**.

5. Tryck på **Nästa**.
6. Välj den väg som du vill sätta ut. Tryck på **Nästa**.
7. Ange ett värde i fältet **Antennhöjd** eller **Målhöjd** och se till att fältet **Mätt till** är korrekt inställt.
8. Aktivera omkopplaren **Schaktning/Fyllning till yta**.
  - a. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet **Yta**.
  - b. Ange en offset till ytan, i fältet **Offset till yta**, vid behov. Tryck på  för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.
  - c. Tryck på **Alternativ**, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. In the group box, Tryck på **Redigera** och välj delta för **V. avst. till yta vid aktuell position** eller **Vinkelrätt avst. till yta vid aktuell position**, i grupprutan **Deltan**. Tryck på **Godkänn**.
9. Tryck på **Alternativ** för att konfigurera preferenser för **Lutning**, **Information om relationsmätt punkt**, **Visning** och **Tillgängliga stationer**.
10. Tryck på **Nästa**.  
Vägens planvy visas.
11. Välj det objekt som ska sättas ut. För nästa steg, se ämnet för lämplig utsättningsmetod.  
När en position har mätts och lagrats kommer programmet att återvända till antingen navigeringsskärmen där du kan fortsätta att mäta punkter på vägen/väglinjen eller till planerings-skärmen där du kan välja nästa position som ska sättas ut eller välja en annan utsättningsmetod.

## Sätta ut positioner relativt till en GENIO-väg

1. Starta mätningen och välj den väg som ska sättas ut.  
Om ingenting är valt i planvyn är du som standard redo att mäta din position relativt till GENIO-vägen.
2. För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
3. Välj **Alternativ** och ange fältet **Designa schaktning/fyllning** som **Vinkelrät** i grupprutan **Väg**, om du vill visa den vinkelräta schaktningen/fyllningen mot vägen.
4. Tryck på **Starta**.  
Skärmen Vägnavigering, page 15 visas. Tryck på **Alternativ** för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

5. Använd informationen på skärmen [Vägnavigering, page 15](#) för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

Om din aktuella position är:

- Inom 30 m från linjegeometrin, visar planvyn en streckad grön linje i en rät vinkel mellan din aktuella position och linjegeometrin.
- Längre än 30 meter från linjegeometrin kommer programmet att navigera dig till en position på linjegeometrin. Detta beräknas genom att projicera din nuvarande position vinkelrätt mot linjegeometrin.

6. Tryck på **Mät** för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

Tryck på **Lagra**.

Programmet återgår till navigeringsskärmen.

7. Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
8. För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på **Esc**.

#### NOTERA -

- För att förstå hur ditt läge beräknas mellan väglinjer, se [Väglinjeinterpolering, page 13](#).
- Om vägen endast består av en linjegeometri (6D-väglinje) rapporterar värdet **V.avst** det vertikala avståndet till denna väglinje.

## Utsättning av en position relativt till en väglinje på en GENIO-väg

För att sätta ut en position relativt till en väglinje på en GENIO-väg, startar du mätningen och:

1. Tryck på den linjekarta som representerar väglinjen. Namnet på den valda väglinjen visas högst upp på skärmen.  
För att välja en annan väglinje, använder du höger-/vänsterpil. Alternativt kan du trycka och hålla i planvyn och välja en väglinje från listan. Väglinjerna i listan bestäms utifrån de tvärsektioner som är tilldelade din aktuella position relativt vägen.
2. För att redigera höjden, väljer du **Redigera höjd** i tryck och håll-menyn. För att uppdatera en redigerad höjd, väljer du **Uppdatera ursprungshöjd**.
3. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
  - För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
  - För att schakta/fylla släntanslutningspositioner, definiera eller redigera en sidolutning.
  - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.
4. Tryck på **Starta**.

Skärmen [Vägnavigering, page 15](#) visas. Tryck på **Alternativ** för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till [visa deltan relativt till en digital terrängmodell \(DTM\)](#).

5. Använd informationen på skärmen [Vägnavigering, page 15](#) för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

Om din aktuella position befinner sig inom 5 m från den valda väglinjen, kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät linje mellan din nuvarande position och väglinjen.

Om du sätter ut en [släntanslutning](#) (5D / gränssnittsväglinje) med konstruktionsförskjutningar, navigera till släntanslutningen först och slå sedan på **Applicera** för att lägga till konstruktionsförskjutningar. Du uppmanas att tillämpa förskjutningarna från din aktuella position. Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du **Nej** för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på **Tillämpa** igen. För att lagra släntanslutningen och konstruktionsförskjutningarna se [Konstruktionsoffset](#).

6. Tryck på **Mät** för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

Tryck på **Lagra**.

Programmet återgår till navigeringsskärmen.

7. Fortsätta att mäta punkter längs vägen.
8. För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på **Esc**.

#### NOTERA -

- Om väglinjen som utvalts för utsättning är en 5D-väglinje, omvandlar Roads denna väglinje till en släntlutning. Det beräknade lutningsvärdet definieras av lutningen mellan 5D-väglinjen och intilliggande 3D-väglinjen
- För 5D /gränssnittsväglinjer, får prismet inte sammanfalla med det givna läget därför att prismet är uträknat relativt till ditt aktuella läge.

## Sätta ut en station på en väglinje i en GENIO-väg

För att sätta ut en station på en väglinje i en GENIO-väg, startar du mätningen och:

1. I plan- eller tvärsektionsvyn, trycker du på stationen på väglinjen.

För att välja en annan position kan du använda höger-/vänsterknapparna för att välja en annan väglinje och uppåt-/nedåtpilarna för att välja en annan station.

För att välja station från en lista, trycker du på **Välj väglinje** i tryck och håll-menyn och väljer väglinje och trycker därefter på **Välj station** i tryck och håll-menyn.

För att sätta ut en position som definierats av en nominell station, väljer du **Välj station** i tryck och håll-menyn, och anger sedan ett stationsvärde i fältet **Station**. För ytterligare information, se [Väglinjeinterpolering, page 13](#).

2. För att redigera höjden, väljer du **Redigera höjd** i tryck och håll-menyn. För att uppdatera en redigerad höjd, väljer du **Uppdatera ursprungshöjd**.
3. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
  - För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.
  - För att schakta/fylla släntanslutningspositioner, definiera eller redigera en sidolutning.
  - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.
  - För att sätta ut punkter på andra vägytor än de slutförda vägytorna, och definiera en dellutning.
4. Tryck på **Starta**.  
Skärmen Vägnavigering, page 15 visas. Tryck på **Alternativ** för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).
5. Använd informationen på skärmen Vägnavigering, page 15 för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.  
Om du sätter ut en släntanslutning (5D / gränssnittsväglinje) med konstruktionsförskjutningar, navigera till släntanslutningen först och slå sedan på **Applicera** för att lägga till konstruktionsförskjutningar. Du uppmanas att tillämpa förskjutningarna från din aktuella position. Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du **Nej** för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på **Tillämpa** igen. För att lagra släntanslutningen och konstruktionsförskjutningarna se Konstruktionsoffset.
6. Tryck på **Mät** för att mäta punkten, när den är inom toleransen.  
  
Tryck på **Lagra**.  
Programmet återgår till valskärmen.
7. Fortsätt att välja och mäta punkter längs vägen, eller välj en annan utsättningsmetod.


**NOTERA -**

- För 5D /gränssnittsväglinjer, får prismet inte sammanfalla med det givna läget därför att prismet är uträknat relativt till ditt aktuella läge.
- Om väglinjen som utvalts för utsättning är en 5D-väglinje, omvandlar Roads denna väglinje till en släntlutning. Det beräknade lutningsvärdet definieras av lutningen mellan 5D-väglinjen och intilliggande 3D-väglinjen

## Sätta ut en position relativt till en sekundär väg

Alternativet **Välj sekundär väg** låter dig referera utsättningsinformation från en sekundär väg till en position som sätts ut på den primära (aktuella) vägen. Det här alternativet är användbart när du sätter ut en median

på en väg med dubbla körfält/delad motorväg. Den gör det möjligt att göra en enstaka utsättning med utsättningsinformation för både den vänstra och den högra kanten av medianen.

1. Tryck på  och välj **Utsättning**.
2. Tryck på **Utsättning av vägar**.
3. Välj GENIO-filen. Tryck på **Nästa**.
4. Välj den primära vägen. Tryck på **Nästa**.
5. Mata in ett värde i fältet **Antenn-/Prismahöjd**. Tryck på **Nästa**.

Den primära vägen visas.

6. Välj den position som ska sättas ut på den primära vägen. Positionen måste finnas på 3D-väglinjen.
7. Tryck på **Välj sekundär väg** i tryck och håll-menyn.

Den sekundära vägen visas i planvyn.


**NOTERA** - Du kan behöva upprepa steg 6 efter att ha valt en sekundär väg.

**TIPS** - För att avmarkera den sekundära vägen, väljer du först en position på en 3D-väglinje och väljer sedan, **Välj sekundär väg** i tryck och håll-menyn, och trycker på **Ingen**.


8. För att välja den position som ska sättas ut på den sekundära vägen:

- a. Tryck och håll i plan- eller tvärsektionsvyn och välj **Visa sekundär tvärsektion**.

Det beräknade stationsvärdet på den sekundära vägen (**1**) för den valda positionen på den primära vägen (**2**), tillsammans med den beräknade offseten (**3**) från den valda positionen till den sekundära vägen visas överst på skärmen:

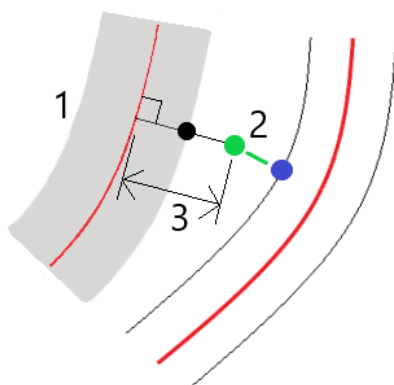

- b. Tvärsektionen för den sekundära vägen (1) vid den beräknade stationen visas tillsammans med den position som satts ut på den primära vägen (2). Tryck på den linje (3) som föregår den position som du vill sätta ut på den sekundära vägen:

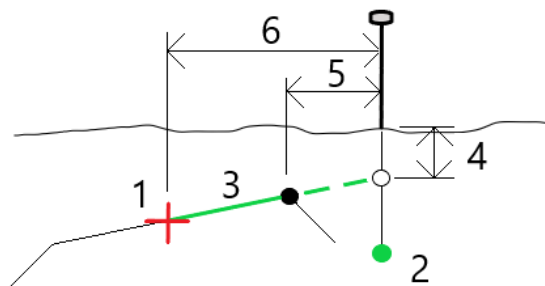

Utsättningsinformation för den sekundära vägen rapporteras på skärmen **Bekräfta utsatta delta** inklusive V. avst. till vägen (4), Horisontell konstruktionsoffset (beräknad) (5) och avståndet till linjegeometrin (6).


9. Tryck på **Godkänn**.
10. Tryck på **Starta**. Använd plan- eller tvärsektionsvy för att navigera till punkten.
11. När punkten är inom toleransnivån, mät punkten och märk upp utsättningen med delta-värden för de primära och sekundära vägarna.

## Sätta ut en position vid en skevningsoffset


**NOTERA** - Den här utsättningsmetoden kan användas vid utsättning från en **vägdesignfil**. Den kan inte användas vid utsättning av **Väglinjer och ytor**.

Använd utsättningsmetoden **Skevningsoffset** för att sätta ut en position som inte är definierad i en rät vinkel mot den horisontella linjegeometrin, exempelvis när du sätter ut kulvertar eller bropelare.


Diagrammet nedan visar en punkt definierad av skevning framåt och offset till höger. Punkten som ska sättas ut (1) är definierad från stationen (3) av en offset (5) längs med skevningen (2). Skevningen kan definieras av en deltavinkel till en linje framåt eller bakåt (6) vid räta vinklar till vägen som sätts ut (4), eller så kan skevningen definieras utifrån ett azimut-värde.

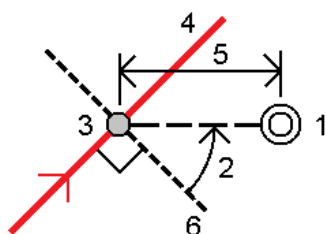


## För att sätta ut en position med en skevningsoffset

1. På skärmen för **Skevningsoffset** i fältet **Utsättning** på skärmen val av utsättning.
2. Tryck på stationen på linjegeometrin på kartan som skevningsoffset ska tillämpas från. Eller, tryck på  bredvid fältet **Station** för att välja stationen i listan.

### TIPS -

- Tryck på  bredvid fältet **Station** för att visa skärmen **Välj station**, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se [Tillgängliga stationer för utsättning, page 33](#).
- Om du vill sätta ut en skevningsoffset relativt till ett nominellt stationsvärde (där stationen inte behöver sammanfalla med en tvärsektion) anger du ett nominellt stationsvärde.

3. För att definiera skevningsoffseten:
  - a. Ange värden för **Offset** och **Skevning**. Tryck på  för att ändra riktning på offset eller skevning.
  - b. För att definiera punktens höjd, väljer du:
    - **Sidolutning från väglinje** som beräknar höjden utifrån en lutning från väglinjens höjd vid den angivna stationen
    - **Delta från väglinje** som beräknar höjden med ett delta från väglinjens höjd vid den angivna stationen.
    - Tryck på **Skriv in** för att skriva in höjden.  
Om vägen bara har en horisontell linjeföring måste du skriva in höjden.
  - c. Tryck på **Godkänn**.
4. För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.  
Se [Offsets för GENIO-vägkonstruktioner, page 36](#).
5. Tryck på **Starta**.  
Skärmen [Vägnavigering, page 15](#) visas. Tryck på **Alternativ** för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till [visa deltan](#) relativt till en digital terrängmodell (DTM).
6. Använd informationen på skärmen [Vägnavigering, page 15](#) för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.
7. Tryck på **Mät** för att mäta punkten, när den är inom toleransen.
8. Tryck på **Lagra**.  
Programmet återgår till navigeringsskärmen.

## Nästa steg

- Tryck på skärmknappen **Sta+** eller **Sta-** för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.  
Om du har aktiverat fältet **Automatisk ökning** på skärmen **Välj station** väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se [Tillgängliga stationer för utsättning, page 33](#).
- Trycka på **Esc** för att avsluta den här utsättningsmetoden.
- Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
  - **Till vägen**, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - **Till en väglinje**, tryck på väglinjen på kartan.
  - En **Station på en väglinje**, tryck på stationen på en väglinje på kartan.

## Alternativ för utsättning av väg

Beroende på den valda utsättningsmetoden kan du lägga till fler funktioner till vägen eller redigera befintliga funktioner vid utsättning av vägen.

Vid utsättning från en vägkonstruktionsfil eller från ytor och strängar:

- Se [Tillgängliga stationer för utsättning, page 33](#), för att anpassa de stationer som är tillgängliga.
- För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller [definiera en konstruktionsoffset](#).
- Se Ytterligare utsättningsdelta i förhållande till en yta, för att visa [Ytterligare utsättningsdeltan till en yta, page 40](#).


Vid utsättning från en vägdesignfil kan du även:

- Navigera till och sätt ut släntanslutningen (den punkt där designlutningen korsar marken. Se [Släntanslutning, page 41](#).
- Lägg till eller redigera en sidolutning. Se [Sidolutningar, page 43](#).
- Definiera en tvärlutning när du behöver bekräfta konstruktionen av en vägyta. Se [Tvärlutningar, page 45](#).
- Definiera en dellutning när tvärsektionen representerar den färdiga vägytan och du måste sätta ut de punkter som definierar andra ytor i vägen. Se [Dellutningar, page 47](#).

## Tillgängliga stationer för utsättning

Du kan anpassa de stationer som är tillgängliga för utsättning när du använder följande metoder:

- Station på väglinje (från en vägdesignfil eller från väglinjer och ytor)
- Skevningsoffset (från en vägdesignfil)

Välj utsättningsmetod och tryck på  bredvid fältet **Station** på skärmen **Utsättning**, för att anpassa de tillgängliga stationerna. Skärmen **Välj station** visas med en lista över stationerna på mittlinjen.

## Inställningar för stationsintervall

Välj **Metod** för stationsintervall:

- Metoden **Relativt** ger stationsvärden som är relativa till startstationen. Ange stationen att starta från i fältet **Relativt till station** och ange sedan värdet för **Stationsintervallet**. Detta är användbart när:
  - Designen börjar vid 0,00 men du vill konfigurera inställningarna för stationsintervall från en station som inte är designens startstation. Ange exempelvis 500,00 i fältet **Relativt till station** och ange sedan 30,00 i fältet **Stationsområde** för att producera stationer vid 500,00, 530,00, 560,00, 590,00, osv.
  - Designen börjar med ett värde som inte är 0,00. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 10,00 anger du 2,50 i fältet **Relativt till station** och anger sedan 10,00 i fältet **Stationsintervall** för att producera stationer vid 2,50, 12,50, 22,50, 32,50, osv.
- Metoden **0-baserad** är den förinställda metoden och ger stationsvärden som är multiplar av stationsintervallet, oavsett startstation. Om startstationen exempelvis är 2,50 och stationsintervallet är 10,00 ger metoden 0-baserad, stationer vid 2,50, 10,00, 20,00, 30,00, osv.

Ange **Stationsintervall för linjer** och **Stationsintervall för bågar och övergångar** eller acceptera det standardvärd som angavs när vägen definierades. Ett separat värde för stationsintervall för bågar och övergångar gör att du kan dra åt intervallet för kurvor och mer exakt representera designen på marken.

**TIPS** – Om du har konfigurerat olika värden för **Stationsintervall för linjer** och **stationsintervall för bågar och övergångar**, kan listan över tillgängliga stationer innehålla stationer med olika intervall.

I fältet **Automatisk ökning**:

- Välj **Sta+** för att automatisera valet av **nästa** station för utsättning.
- Välj **Sta-** för att automatisera valet **av föregående station** för utsättning.
- Välj **Nej** om du vill välja nästa station för utsättning manuellt.

Genom att välja **Sta+** eller **Sta-** i fältet **Auto. ökning** får du ett snabbare och smidigare arbetsflöde.

**NOTERA** – Inställningar för **Stationsintervall** (inklusive **Metod** och inställningar för **Automatisk ökning**) som konfigurerats på skärmen **Välj station** skrivs till vägfilen så att samma inställningar används om filen delas med andra mätgrupper. Om filen är en **IFC-fil** skrivs inställningarna för **Stationsintervall** till en **TAP-fil (Trimble Additional Properties)**. TAP-filen lagras i samma mapp som IFC-filen med samma namn. Om andra mätningsteam använder IFC-filen måste du dela .tap- filen med .ifc- filen för att säkerställa att alla mätningsteam använder samma inställningar.

## Tillgängliga sektioner

Markera lämpliga kryssrutor för **Tillgängliga stationer**, om du vill konfigurera de typer av stationer som visas i stationslistan.

Beroende på vägtyp kan du välja följande:

- **Beräknade sektioner som definieras av stationsintervallet**
- **Horisontell kurva** (nyckelsektioner definierade av den horisontella linjeföringen)
- **Vertical Curve** (nyckelsektioner definierade av den vertikala linjeföringen, profilen)
- **Tvärsektion** (sektioner där tvärsektioner har tilldelats)
- **Skevning/Breddning** (sektioner där skevning och breddning har tilldelats)

De stationsförkortningar som används i programmet Roads är:

Typ av station	Förkortning	Betydelse
Start/slut	S	Startstation
	E	Sista station
Beräknade sektioner	CXS	Beräknade sektioner som definieras av stationsintervallet
Vertikal kurva	VKB	Vertikalkurvans början
	VKS	Vertikalkurvans slut
	VSP	Vertikal skärningspunkt
	Hi	Vertikalkurva högpunkt
	Lo	Vertikalkurva lågpunkt
Skevning och bräddning	SES	Skevningsstart
	SEM	Maximal skevning
	SKS	Skevningslut
	WS	Breddningsstart
	WM	Tvärsektionsuppgift
	WE	Breddningsslut

Typ av station	Förkortning	Betydelse
Horisontell kurva	SP	Skärningspunkt
	TP	Tangentpunkt (Kurva till tangent)
	PK	Punkt till kröning (Tangent till kurva)
	TS	Tangent till spiral
	ST	Spiral till tangent
	SS	Spiral till spiral
	KS	Kurva till spiral
	STK	Spiral till kurva
Tvärsektionsuppgift	T	Tvärsektionsuppgift
Övrigt	DXS	Designa sektioner som definieras av positionerna i filen
	STEQ	Längdtabell

## Offsets för GENIO-vägkonstruktioner

För att sätta ut offset för positioner från en GENIO-väg, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion, definiera en eller flera konstruktionsoffset för vägen. Konstruktionsoffset används för alla positioner i vägen.

I plan- eller tvärsektionsvyn, markeras konstruktionsoffset av en streckad grön linje och en solid grön cirkel markerar att den valda positionen justerats för konstruktionsoffset.

När du definierar en konstruktionsoffset för en väg:

- används offset för alla vägar som har samma filformat inom samma jobb.
- används offset för alla efterföljande mätningar av vägen i samma jobb, tills dess att en annan konstruktionsoffset definieras.
- används offset inte för samma väg när den används från ett annat jobb.

För att definiera en konstruktionsoffset, trycker och håller du på planvyn eller tvärsektionsvyn och väljer sedan **Definiera konstruktionsoffset**.

## Horisontella konstruktionsoffset

Vid utsättning av en väglinje eller vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset där:

- Ett negativt värde för en offset förskjuter punkten till vänster om den horisontella linjegeometrin.
- Ett positivt värde för en offset förskjuter punkten till höger om den horisontella linjegeometrin.

För alla övriga väglinjer, inklusive sidolutningslinjer, kan du definiera en horisontell konstruktionsoffset där:


- Ett negativt värde förskjuter punkten mot linjegeometrin (inåt).
- Ett positivt värde förskjuter punkten bort från linjegeometrin (utåt).

**NOTERA** – Vid utsättning av en sidolutning med konstruktionsoffsets där du vill lagra en position vid släntanslutningen och offsetpositionen, markerar du kryssrutan **Lagra både släntanslutning och konstruktionsoffset** när du definierar konstruktionsoffseten. Se [Släntanslutning](#).

Tryck på ► bredvid fältet **Horisontell offset** för att ange om offset ska tillämpas, vid utsättning av en väglinje:

- Horisontellt
- Vid lutning för linjen från den föregående väglinjen till den aktuella väglinjen i tvärsektionen
- Vid lutning för linjen från den aktuella väglinjen till nästa väglinje i tvärsektionen

Följande diagram visar hur en **Horisontell offset (1)**, **Lutning föregående offset (2)** och **Lutning nästa offset (3)** tillämpas för en position. För alternativet **Lutning föregående**, definieras offsetvärdets lutning av elementets lutning (4) framför den position (5) som man valt att sätta ut. För alternativet **Lutning nästa**, definieras offsetvärdets lutning av elementets lutning (4) efter den position (6) som valts för utsättning. Värdet för **Vertikal offset** i diagrammet är 0,000.

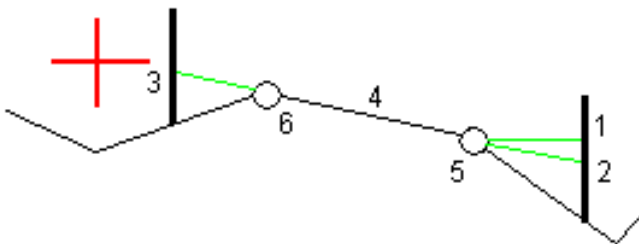


**NOTERA** – För punkter med nolloffset går det inte att tillämpa horisontella konstruktionsoffset vid lutningsvärdet för den tidigare linjen.

Tryck på ► bredvid fältet **Horisontell offset** för att ange om offset ska tillämpas, för en GENIO.-väg:

- Vinkelrät mot linjegeometrin för den väglinje som ska sättas ut
- Vinkelrät mot den väglinje som ska sättas ut

Följande diagram visar en **Horisontell offset (1)** som tillämpas vinkelrätt mot linjegeometrins väglinje (**2**) och en **Horisontell offset (3)** som tillämpas mot väglinjen (**4**).

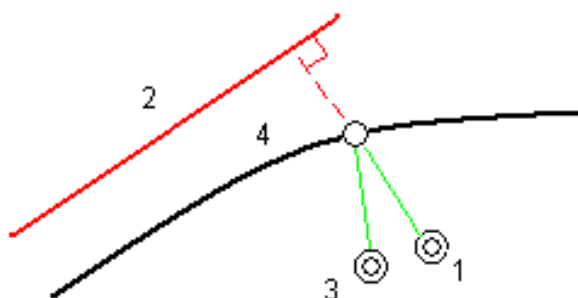

Vid utsättning av stationer på en väglinje, kan du definiera en horisontell offset utifrån avståndet från den valda positionen till huvudväglinjen. För att göra detta:

1. Tryck på ► bredvid fältet **Horisontell offset** och välj **Till linjegeometri**.
2. Navigera till det mål som kommer att finnas vid linjegeometrin.
3. Mät och lagra punkten.

Den horisontella offseten är beräknad och rapporteras i **Utsättningskontroll delta**.

Detta alternativ är inte tillgängligt om den väglinje som sätts ut är en 5D-väglinje eller om den horisontella offseten appliceras vinkelrätt mot väglinjen.

Vid mätning av positioner relativt en väglinje eller en station på en väglinje, kan du definiera en horisontell offset utifrån avståndet från den valda positionen till din aktuella position. För att göra detta:

1. Tryck på ► bredvid fältet **Horisontell offset** och välj **Beräknad**.
2. Navigera till den position du vill placera stakkäppen.  
Navigeringsdelta **Gå vänster/Gå höger** har ersatts av den beräknade horisontella konstruktionsoffseten.
3. Mät och lagra punkten.

Den horisontella offseten är beräknad och rapporteras i **Utsättningskontroll delta**.

Detta alternativ är inte tillgängligt om den horisontella offseten appliceras vinkelrätt mot väglinjen.

## Vertikala konstruktionsoffset

Du kan definiera en vertikal konstruktionsoffset där:


- Ett negativt värde förskjuter punkten vertikalt nedåt.
- Ett positivt värde förskjuter punkten vertikalt uppåt.

Värdet för **Vertikal offset** tillämpas inte på en yta.

Tryck på ► bredvid fältet **Vertikal offset** för att ange om offset ska tillämpas:

- Vertikalt
- Vinkelrätt mot elementet i tvärsektionen före punkten som skall sätta ut

Följande diagram visar ett **Vertikal offset**-värde som appliceras vertikalt **(1)** och ett **Vertikal offset**-värde som appliceras vinkelrätt **(2)** mot föregående tvärsektionselementet **(3)**.

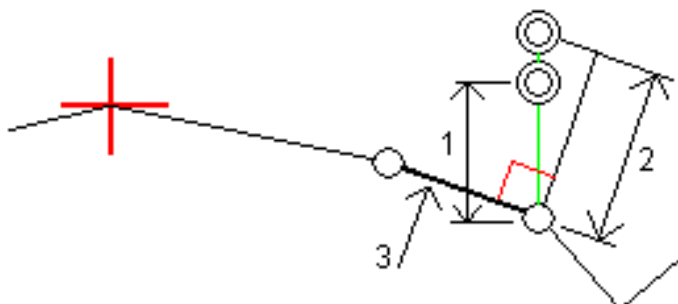

## Stationskonstruktionsoffset


Du kan använda en stationskonstruktionsoffset där:

- Ett positivt värde förskjuter punkten i riktning mot en ökande station (framåt).
- Ett negativt värde förskjuter punkten i riktning mot en minskande station (bakåt).

### NOTERA -

- Du kan inte tillämpa en stations konstruktionsoffset på en GENIO-vägs 5D-väglinje som representerar släntanslutningspositionen.
- Stationens konstruktionsoffset tillämpas tangentiellt mot den väglinje som sätts ut.

Stationskonstruktionsoffset är användbart för positionering av avloppsbrunnar längs vägen, enligt vad som visas i följande diagram. Eftersom avloppsbrunnen **(1)** normalt placeras innan trottoarkanten **(2)** och kanalen är på plats, kan avloppsbrunnen placeras med korrekt riktning genom att förskjuta stationen framåt **(3)** och bakåt **(4)** samt horisontellt vänster **(5)** och höger **(6)**.

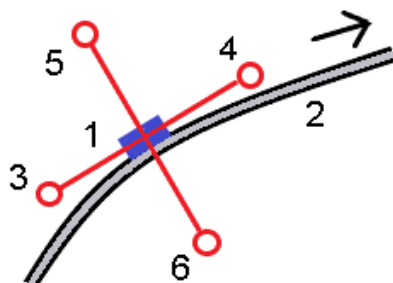

## Ytterligare utsättningsdeltan till en yta

Utsättning tillhandahåller vanligtvis horisontell navigation och schaktning/fyllning till den väg eller väglinje som du sätter ut.



Du kan dessutom visa schaktning/fyllning till en vald yta. Ytan kan vara en topografisk yta, eller så det vara valfri yta i en BIM-fil.

1. Överför en ytfil till lämplig projektmap på kontrollenheten.
2. Kontrollera att filen som innehåller ytan är synlig och valbar på kartan.

Vid utsättning av en topografisk yta, kommer din aktuella position, höjden för din aktuella position, ytans höjd, och avståndet ovanför (schaktning) eller nedanför (fyllning) ytan att visas på kartskärm.

3. Tryck på vägen eller väglinjen på kartan och sedan på **Utsättning**.
4. Aktivera omkopplaren **Schaktning/Fyllning till yta**.


- a. Välj ytfilen från den aktuella projektmappen, i fältet **Yta**. Det är endast ytfiler som är inställda som synliga eller valbara i **Lagerhanteraren** som listas.

Eller, så väljer du ytor på kartan från BIM-filer. Kontrollera att BIM-filen är inställd som valbar i **Lagerhanteraren**, om du inte kan välja ytor på kartan. Om knappen **Valläge**  på BIM-verktygsfältet är gul , trycker du på den och väljer läget **Val av yta - Individuella cirkellägen**.

**NOTERA** - Du kan välja läget **Val av yta - Helt objekt**, men vid användning av läget **Helt objekt** väljer programmet både den översta och nedersta yta och beräknar schaktning/fyllning till den yta som du är närmast.

Fältet **Yta** markerar antalet ytor som du har valt på kartan.

Dubbeltryck på kartan för att rensa det aktuella urvalet och välj sedan den nya ytan, för att välja en annan yta på kartan.

- b. Ange en offset till ytan, i fältet **Offset till yta**, vid behov. Tryck på  för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.
  - c. Tryck på **Alternativ**, för att visa avståndet till ytan på navigeringsskärmen för utsättning. In the group box, Tryck på **Redigera** och välj delta för **V. avst. till yta vid aktuell position** eller **Vinkelrätt avst. till yta vid aktuell position**, i gruppbrutan **Deltan**. Tryck på **Godkänn**.
5. Sätt ut vägen som vanligt.

**NOTERA** - Vid utsättning **Till primär väglinje**, **Till vägen** eller **Till väglinjen**, visas schaktning/fyllning till ytan för din aktuella position. Vid utsättning av **Till en station på en väglinje**, är den schaktning/fyllning som visas schaktningen/fyllningen till ytan vid den valda stationen (inklusive konstruktionsoffset om sådana används).

Vid visning av en tvärsektion visas ytan vid din aktuella position som en grön linje. En cirkel på ytan markerar din position projicerat vertikalt mot ytan. Om urvalsläget för BIM-modellen är **Val av yta** -

**Helt objekt**, visar tvärsektionen både den översta och den nedersta ytan. En cirkel på ytan markerar din position projicerat vertikalt mot ytan.

#### TIPS -


- För att kontrollera lagertjockleken vid konstruktion av en väg, kan du definiera en yta för det föregående lagret och sedan trycka på **Alternativ** i grupprutan **Deltan** vid utsättning av det aktuella lagret, trycka på **Redigera** och välj delta för **V.avst. yta**.
- Tryck på **Esc** för att gå tillbaka till urvalsskärmen och välj en annan ytfil, för att ändra den valda ytan. Dubbeltryck på kartan för att rensa det aktuella urvalet och välj sedan den nya ytan, för att välja en annan yta på kartan.

## Släntanslutning

**NOTERA** - Släntanslutningen gäller endast vid utsättning från en **vägdesignfil**. En släntanslutning kan inte användas vid utsättning av **Väglinjer och ytor**.

Släntanslutningen är den punkt där den givna sidlutningen genomsöker marken.

Släntlutningens verkliga skärningspunkt med den befintliga markytan – släntanslutningspunkten – bestäms iterativt (genom upprepning). Programmet beräknar skärningen mellan ett horisontellt plan som passerar genom aktuell position samt antingen skär- eller fyllsläntlutningen, vilket visas i följande diagram, där  $x_n$  är värdet för **Gå till höger/vänster**.

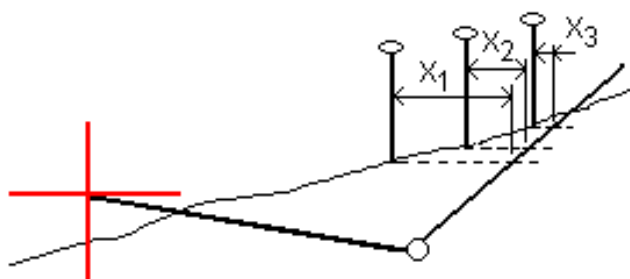

Planvyn visar den beräknade släntanslutningspositionen. Det beräknade lutningsvärdet (i blått) och det teoretiska lutningsvärdet visas längst upp på skärmen.

Tvärsektionen som visas är riktad mot ökande stationer. Den aktuella positionen och det beräknade målet visas. En linje dras (i blått) från släntkröns/släntfotspositionen till den aktuella positionen för att ange den beräknade lutningen.

Gröna linjer markerar om släntanslutningen har angivna konstruktionsoffsetar. Den mindre enkelcirkeln anger den beräknade släntanslutningen och dubbelcirkeln anger den valda positionen justerad för de(n) specificerade konstruktionsförskjutning(en/erna). Konstruktionsförskjutningarna visas endast efter att dessa applicerats.


**NOTERA** – För sidlutningsoffset där lutningen ändras mellan mallarna, beräknar programmet sidolutningen för mellanliggande sektioner genom att interpolera lutningsvärdet.

## Släntanslutning för utsatta delta

För att visa skärmen för **rapport om släntanslutningens delta**, trycker du på **Rapport** på skärmen **Bekräfta utsatta delta** eller skärmen **Granska jobb**.

De horisontella och vertikala avstånden från släntanslutningen till respektive väglinje visas, upp till och med den horisontella linjeföringen. Om tvärsektionen inkluderar ett schaktat dike kommer rapporten att inkludera släntkrönets position vid den schaktade släntskärningen. De rapporterade värdena undantar specificerade konstruktionsförskjutningar.

Se diagrammet nedan:

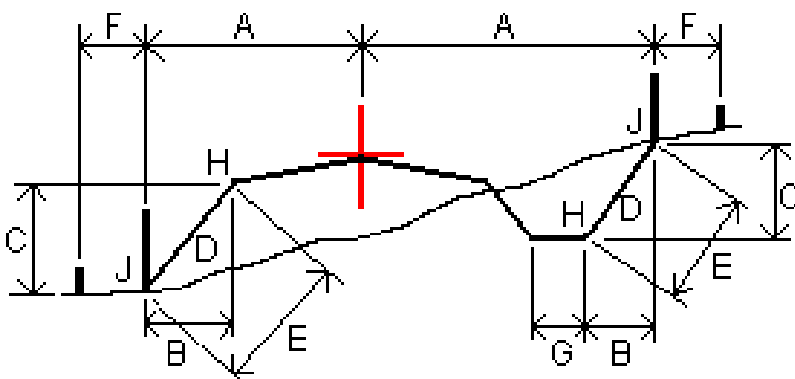

Där:

A	=	Avstånd till horisontell utbredning
B	=	Horisontell längd till släntkrönet
C	=	Vertikal längd till släntkrönet
D	=	Lutning
E	=	Lutande längd till gångjärnspunkten
F	=	Horisontell konstruktionsförskjutning
G	=	Dikesoffset
H	=	Släntkrön
J	=	Släntanslutning

**NOTERA -**

- När man sätter ut en ytterslänt som ska fyllas med en dellutning inkluderar utsättningsdelta avståndet från släntfoten till dellutningens skärning med ytterslänten.
- Värdet i fältet för **Lutande Längd till släntkrön+ Konstr.offset**. inkluderar specificerade värden och rapporterar lutande längd från släntkrönet till Utsättningskontrollpositionen. Värdet är noll (?) om det inte finns en specificerad horisontell konstruktionsförskjutning eller den horisontella konstruktionsförskjutningen har applicerats horisontellt.

## Sidolutningar

I vissa situationer kan du behöva lägga till eller redigera sidolutningen. Sidolutningen, och alla redigeringar för sidolutningen, kommer att ignoreras efter att en position har mätts eller när du har lämnat utsättnings-skärmen.

**NOTERA -** Sidolutningar kan användas vid utsättning från en **vägdesignfil**. Sidolutningar kan användas vid utsättning av **Väglinjer och ytor**.

## Lägga till en Släntlutning

Du kan lägga till en släntlutning när du sätter ut en station eller när man mäter sin position relativt en väglinje. Den aktuella strängen är, som standard en släntkrönsväglinje men du kan välja en annan sträng om släntkrönsväglinje om så krävs. Du kan inte lägga till en släntlutning till poly linjen.

1. Använd tryck och håll-menyn på skärmen för utsättning, för att visa kart- eller tvärsektionsvy och välja **Lägg till sidolutning**.
2. Slutför informationen som definierar sidolutningen.

**NOTERA -** Det går bara att lägga till en sidolutning vid utsättning av en RXL-väg. Men när du definierar en GENIO-väg kan du lägga till en ny väglinje och sedan redigera dess typ så att den blir en **Väglinje med 5D-gränssnitt** vilket i princip lägger till en sidolutning.

## Redigera en släntlutning

Om designens värde för skärning- och fyllning av släntlutning eller om värdet för dikets bottenbredd inte går att tillämpa, skriver du över det gamla värdet med det nya.

1. På utsättnings-skärmen, Använd tryck och håll-menyn på skärmen för utsättning, för att visa plan- eller tvärsektionsvy och välja **Redigera sidolutning**.
2. Slutför informationen som definierar sidolutningen.

I vissa situationer kan det vara bättre att justera lutningsvärdet för skär eller fyll till värdet definierat av lutningen från nuvarande väglinje till nästa, eller från föregående väglinje till den aktuella. Välj antingen

**Lutning till nästa väglinje** eller **Lutning från föregående väglinje** i fälten **Släntskärning**, eller **Fyll slänt**. Fältet **Lutning** uppdateras med rätt lutningsvärde.

Exemplet nedan visar var du kan tänkas välja alternativen **Slänt till nästa väglinje** eller **Slänt från föregående väglinje** för en släntskärning. Ett liknande tillvägagångssätt kan användas för en fyllning av lutningen.

**NOTERA** – Alternativen för nästa eller föregående väglinjelutning är tillgängliga:

- Endast om en nästa eller föregående väglinje finns.
- I **Schakta lutning** -fältet, är optionerna endast tillgängliga om nästa eller föregående lutningsvärden är positiva, dvs. om de definierar en urschaktad lutning.
- I **Fyll i lutning** -fältet, är optionerna endast tillgängliga om nästa eller föregående lutningsvärden är negativa, dvs. om de definierar en ifylld lutning.

Ibland, särskilt med vägfiler i LandXML-format, kan släntlutningen ange endast ett värde för lutningen där den andra är null(?). Om värdena för design och beräknad släntlutning längst upp på navigeringsskärmen är null, innebär detta att den odefinierade släntröskvärdet krävs för att sätta ut anslutningen. Använd alternativet **Redigera släntlutning** för att ange lutningsvärdet så att anslutningen kan sättas ut.

Du kan även:

- ändra väglinjens namn.
- välja en annan väglinje som släntröskväglinje, vid behov.

En släntlutning visas i rött om den är redigerad.

Följande diagram visar ett typexempel på när man eventuellt använder dessa optioner.


## Markera en ny väglinje som släntrösk

1. På utsättningskärmen, använder du tryck och håll-menyn för att visa plan- eller tvärsektionsvyn och väljer **Redigera sidolutning**.
2. Från fältet **Släntrösk** tryck på pilen och välj en ny väglinje med en av följande metoder:
  - Tryck på en ny väglinje på skärmen
  - Om ändamålsenligt för din kontrollenhet, använd vänster/höger piltangenter
  - Tryck och håll på skärmen och välj väglinjen från listan

Den nuvarande släntrösk visas som en blå fylld cirkel.


## Exempel - välj släntröskväglinje och redigera släntlutning

Följande diagram visar ett typexempel på var man eventuellt väljer en ny väglinje som släntrösk. I det här exemplet, har originaldesignen med släntröskväglinje vid väglinje **C** fyllts, vilket har resulterat i en oönskad fyllningszon (**1**). Genom att välja **B** som släntröskväglinje, kommer den nya designen att skäras och den oönskade fyllningszonen undantas.

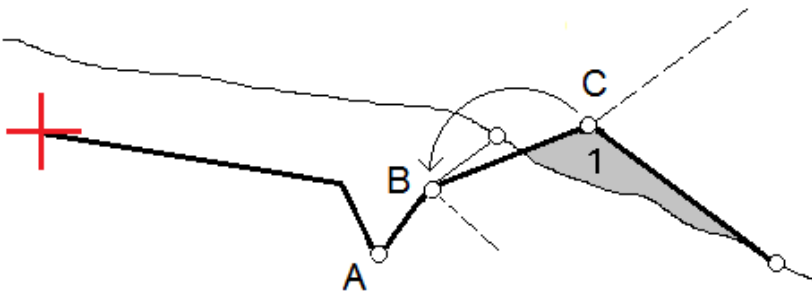

När väglinje **B** väljs som slänkrönsväglinje, kommer schaktlutningen att definieras antingen av värdet för designlutningen eller att ett annat värde matas in. Alternativt, kan schaktlutningen definieras genom att välja något av följande:

- Alternativet **Slänt från föregående väglinje** för att definiera schaktlutningen som en slänt från den föregående filen **A** till den nya slänkrönsväglinjen **B**, vilket resulterar i en släntanslutning vid **(2)**.
- Alternativet **Slänt från nästa väglinje** för att definiera schaktlutningen som en slänt från den föregående filen **B** till den nya slänkrönsväglinjen **C**, vilket resulterar i en släntanslutning vid **(3)**.

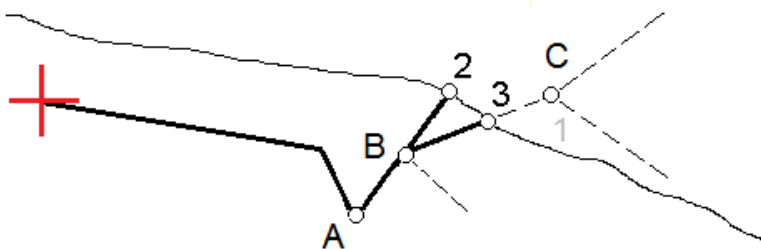


## Tvärlutningar

Definiera en tvärlutning när du behöver bekräfta konstruktionen av en vägyta - i normala fall körbanan.

### NOTERA -

- Tvärlutningar kan användas vid utsättning från en **vägdesignfil**. Tvärlutningar kan användas vid utsättning av **Väglinjer och ytor**.
- En tvärlutning måste definieras i tvärsektionsvyn.
- En tvärlutning kan inte definieras vid mätning av din position relativt till vägen eller vid utsättning av en sidolutning.

Vid användning av en tvärlutning sträcks vanligtvis en vajer (**1**) från ena sidan av vägen till den andra som är fixerad i läge (**2**) på respektive påle. Därefter kontrolleras om vajern ligger på den konstruerade vägytan (**4**). Processen upprepas för vägens andra sida genom att fästa vajern i käpparna vid position (**3**). För att underlätta granskningen av den konstruerade vägytan kan man förskjuta tvärlutningen vertikalt så att vajern är ovanför marken. Om tvärlutningen är förskjuten måste avståndet från vajern till ytan vara konstant. Tvärlutningen rapporterar delta-värden vilket gör det möjligt att mäka käppen med positionerna (**2**) och (**3**).

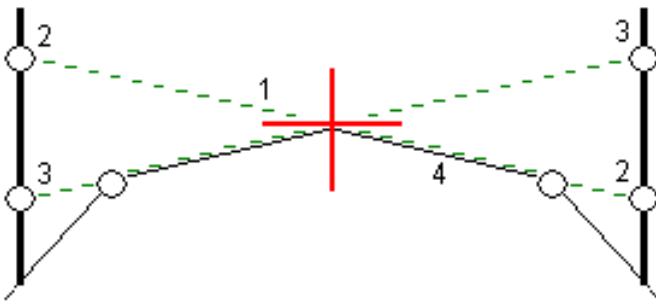


### Att definiera en tvärlutning

1. Definiera en horisontell konstruktionsoffset, vanligtvis vid **Föregående slutning**, och ange om det behövs en vertikal förskjutning (offset).

Den mindre enkelcirkeln (**8**) anger det valda läget och dubbelcirkeln (**6**) anger det valda läget justerat för de specificerade konstruktionsförskjutningar. Konstruktionsförskjutningen/arna visas som en grön linje (**7**).

2. Tryck på **Tvärlutning** i plan- eller tvärsektionsvy, och följ anvisningarna på skärmen för att definiera tvärlutningen.

Den valda linjen (**1**) visas som en fet grön linje. En helstreckad grön linje (**2**) sträcks ut från den valda linjen för att genomskära en vertikal linje (**4**) vid målets flukt (**3**).

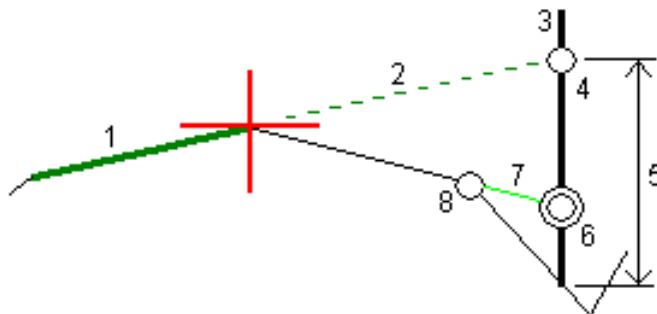

**NOTERA** - Du kan inte definiera en tvärlutning genom att välja en linje som definierar en sidolutning.

3. Tryck på **Godkänn**.
4. Tryck på **Starta**.
5. Navigera till prismet och sätt sedan ut läget.
6. Använd värdet **VL-tvärslutning (5)** för att markera flukten vid det andra läget.

### För att sluta använda tvärlutningen

Om du vill inaktivera funktionen tvärlutning Tryck på **Tvärlutning** och på **Rensa** och sedan på **Stäng**, för att inaktivera tvärlutningsfunktionen.


## Dellutningar

Definiera en dellutning när tvärsektionen representerar den färdiga vägytan och du behöver sätta ut punkter för att definiera andra vägytor - vanligtvis dellutningen.

### NOTERA -

- Underplan kan användas vid utsättning från en **vägdesignfil**. Underplan kan inte användas vid utsättning av **Strängar och ytor**.
- Du kan inte definiera en dellutning från skärmen **Utsättningsmetod**, eller vid mätning av din position relativt till en väg eller en väglinje.

Undergrundspunkter beräknas genom att skapa en temporär linje som är parallell med, och förskjuten från, en linje mellan två väglinjer i tvärsektionen. Dessa punkter kan sedan väljas för utsättning:

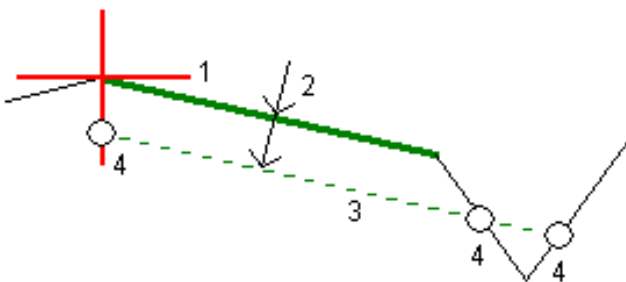

### För att definiera en dellutning

1. Tryck på **Dellutning** i plan- och tvärsektionsvy och följ anvisningarna skärmen för att definiera dellutningen.

Den valda linjen **(1)** visas som en fet grön linje. Djupet till dellutningen **(2)** räknas från den valda linjen till dellutningens yta. I linjens **(3)** förlängning genomskär den tvärsektionens samtliga linjer. Om det inte finns några skärningar skapas beräknade punkter med samma värde för start- och slutoffset som den markerade linjen. Cirklarna **(4)** indikerar beräknade positioner.

**NOTERA -** Du kan inte definiera en dellutning genom att välja en linje som definierar en sidolutning.

2. Tryck på **Godkänn**.
3. Tryck på positionen du vill sätta ut.
4. Navigera till prismet och sätt sedan ut läget.

### Sluta använda underplanet

Tryck på **Dellutning** och på **Rensa** och sedan på **Stäng**, för att inaktivera dellutningsfunktionen.

## Exakta höjder

Om du använder en GNSS-mottagare för utsättning behöver du inte hålla siktlinjen till en totalstation. Ibland behöver du dock använda en totalstation för bättre höjdkontroll. I Origin Roads kan du aktivera alternativet **Exakt höjd** för att få det bästa av två världar: skapa en integrerad mätning och använd GNSS för horisontell positionering och använd totalstationen för vertikal positionering.

Eftersom du inte behöver totalstationen för horisontell positionering kan du placera den på en hög punkt med god sikt (inga horisontella koordinater behövs) och använda funktionen **Stationshöjd** för att anknyta till kända punkter för att ställa in höjdkontrollen.

Vid användning av **Exakt höjd** ger programmet horisontell navigering baserat på GNSS, och vertikal navigering från totalstationen. När du lagrar den utsatta punkten, lagras historik om tre punkter: en GNSS-position, en totalstations position och en kombinerad position.

### Konfigurera programmet för att använda exakt höjd

1. Markera kryssrutan **Exakt höjd**, i den integrerade mätprofil du vill använda..
2. Du måste växla till appen Roads för att använda exakta höjder. Tryck på ☰ och på namnet på den app du använder för närvarande och välj sedan det program du vill växla till, för att växla mellan program.

### Konfigurera ett konventionellt instrument

**TIPS** – För att konfigurera ett konventionellt instrument, placerar du instrumentet på en plats med god synlighet och med avstånd till maskiner. Höjden bestäms genom en eller flera mätningar av **Stationshöjd** till punkter med kända höjder. Man kan placera den fjärrstyrda totalstationen på en känd kontrollpunkt, men det är inte nödvändigt.

1. Placera det konventionella mätinstrumentet och tryck sedan på ☰ och välj **Utsättning/<namn på integrerad mätprofil>/Stationshöjd**.
2. RTK-mätningen startar. När RTK-mätningen har initialiserats kan du påbörja stationskonfigurationen för den konventionella mätningen.
3. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

Om **Korrektioner** -formulären inte visas, ställ in korrektionerna genom att välja **Optioner** från **Stationsetableringsskärmen**. För att visa **Korrektioner** -formulären vid uppstart, välj **Visa korrektioner vid uppstart** -optionen.

4. Tryck på **Godkänn**.
5. Ange vid behov **Namnet på instrumentets punkt, Kod och Instrumenthöjd**. Godkänn standardpunktens namn och instrumenthöjden 0,000, om instrumentet inte är placerat på en känd punkt med en känd höjd.
6. Tryck på **Godkänn**.
7. Mata in punktnamn, kod, och prismadetaljer för punkten med känd höjd.

**TIPS** – Tryck på ► bredvid fältet **Punktnamn**, för att välja en punkt som redan finns i jobbet, såsom en kontrollpunkt. Eller, så kan skriva in en punkt. Punkterna behöver endast ett namn och en höjd. Det behövs inga horisontella koordinater.

**WARNING** – Om du använder IMU-lutningskompensation för RTK-delen av den integrerade mätningen, tillämpas inte lutningskompensationen på de konventionella mätningarna. Kontrollera att stängen är plan när alternativet **Exakt höjd** är aktiverat vid mätning av en väg med hjälp programmet Roads, och vid användning av konventionella mätningar med en totalstation.

8. Placera prismet på punkten med den kända höjden och tryck på **Mät**. Höjdvärdet överförs till instrumentets punkt. När mätningen lagrats, visas **Punktförbättringar**.
9. Från skärm för **Punktförbättringar**, tryck på en av följande skärmtangenter:
  - **+ Punkt** (för att observera flera kända punkter)
  - **Detaljer** för att granska eller redigera punktdetaljer
  - **Använd** för att aktivera/inaktivera en punkt
10. För att granska resultatet för stationshöjd tryck på **Resultat** i skärmen för **Punktförbättringar**. Tryck **Lagra** för att godkänna resultatet.

## Påbörja utsättningen

1. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på **Utsättning**.  
Programmet visar ett meddelande som anger att **Exakt höjd för utsättning av väg är aktiverat**.  
Om du använder en GNSS-mottagare med IMU-lutningskompensation varnar meddelandet om att du måste nivellera stängen för utsättningskontrollerade observationer, eftersom lutningskompensationen inte tillämpas för konventionella observationer.
2. Tryck på **OK** för att avvisa meddelandet.
3. Vägen är klar att sättas ut med din önskade utsättningsmetod.

Vid utsättning ger programmet horisontell navigering baserad på GNSS, och vertikal navigering från totalstationen.

När du lagrar den utsatta punkten, lagras historik om tre punkter: en GNSS-position, en totalstations position och en kombinerad position.

**NOTERA** - Om inte den fjärrstyrda totalstationen kan mäta till målet visas värdena för schaktning/fyllning och vertikalt avstånd med "?".

# Rapporter

Använd funktionen **Rapporter** i programmet för att skapa rapporter av uppmätt information. Använd dessa rapporter för att kontrollera informationen på fältet eller för att överföra data från fältet till din kund eller till kontoret för ytterligare bearbetning.

## Roads utsättningsrapporter

**TIPS** – Markera kryssrutan **Visa före lagring** på skärmen **Utsättningsalternativ** och väljer sedan det format som krävs i fältet **Format för utsatta delta**, för att visa skärmen **Bekräfta utsatta delta** innan du lagrar en punkt.

Om du valde att installera ett **Språk- och hjälpfilspaket** när du installerade programmet Origin installeras formaten för utsättningsrapporter på kontrollenheten på det språk du har valt. Om du valde att inte installera ett språkpaket kan du installera det när som helst genom att köra Spectra Geospatial Installation Manager.

Följande format för utsättningsrapporter installeras med Origin Roads:

- **Väg – Släntanslutning + offset**

Ger information om alla utsatta delta för standardvägar samt en lista över de horisontella och vertikala avstånden till respektive tvärsektionsposition från den utsatta offsetpositionen. De rapporterade horisontella och vertikala avstånden inkluderar de tillämpade horisontella och vertikala konstruktionsförskjutningarna.

- **Väg – Utsättningsmarkering**




Ger en förenklad visning av utsättningen som visar det vertikala avståndet (schaktning/fyllning) till vägens givna position. Lämpliga stations- och offsetvärden samt information om tvärsektioner (om släntanslutning sätts ut) rapporteras, baserat på vald metod för vägutsättning.

- **Väg - XS-information**

Ger information om alla utsatta delta för standardvägar samt en lista över de tvärsektionselement (vänster och höger) som definierar den givna tvärsektionen för den valda stationen.

Formatmallar för ytterligare vägrapporter kan laddas ner från [sidan Program och verktyg](#) på Spectra Geospatial Help Portal.

## Skapa en rapport

1. Öppna jobbet som innehåller data som skall exporteras.
2. Tryck på  och välj **Rapport**.
3. I **Filformats-** fältet, ange den typ av fil som skall skapas.
4. Tryck på  för att öppna skärmen **Välj mapp**.
  - a. Om du vill skapa en ny mapp markerar du mappen där du vill lagra den nya mappen och trycker sedan på .
  - b. Välj den mapp som du vill lagra exporterad data till och tryck sedan på **Godkänn**.
5. Skriv in ett filnamn.

Som grundinställning, visar fältet **Filnamn** namnet på det aktuella jobbet. Filnamnställaget definieras i XSLT-formatmallen. Ändra filnamnet och tillägget efter behov.
6. Om flera fält visas, fyll i dessa.

Du kan använda XSLT-formatmallarna för att generera filer och rapporter baserade på parametrar som du definierar. Vid generering av exempelvis en utsättningsrapport, definierar fälten **Utsättningen horisontella tolerans** och **Utsättningens vertikala tolerans** godtagbara utsättningstoleranser. När du genererar rapporten kan du stipulera toleranserna och alla utsättningsdeltan större än de definierade toleranserna visas i färg i den genererade rapporten.
7. För att automatiskt visa filen efter att den skapats, välj kontrollrutan för **Visa skapad fil**.
8. För att skapa filen, slå på **Acceptera**.

Du kan även exportera jobbet som en JobXML-fil och sedan använda verktyget **File and Report Generator** för att skapa rapporten från den exporterade JobXML-filen med den XSLT-formatmall som krävs som utdataformat.

Verktyget File and Report Generator kan laddas ner från [sidan Program och verktyg](#) i Spectra Geospatial Help Portal.

## Juridisk information

Trimble Inc.

[spectrageospatial.com](http://spectrageospatial.com)

### Copyright and trademarks

© 2025, Trimble Inc. Alla rättigheter förbehålles.

Spectra, CenterPoint, FOCUS, and Trimble RTX are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries.

IonoGuard, VRS and VRS Now are trademarks of Trimble Inc.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Google and Android are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group, derived from the RSA Data Security, Inc, MD5 Message-Digest Algorithm.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit ([www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Spectra Geospatial Origin includes a number of open source libraries.

For more information, see [Open source libraries used by Spectra Geospatial Origin](#).

The Trimble Coordinate System Database provided with the Origin software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Coordinate System Database Open Source Attribution](#).

The Trimble Maps service provided with the Origin software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Maps Copyrights](#).